





Гостиная Монтана

Комод 4дв+2ящ

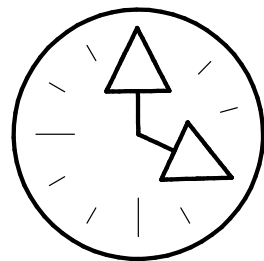


90 min


1010x460x1508

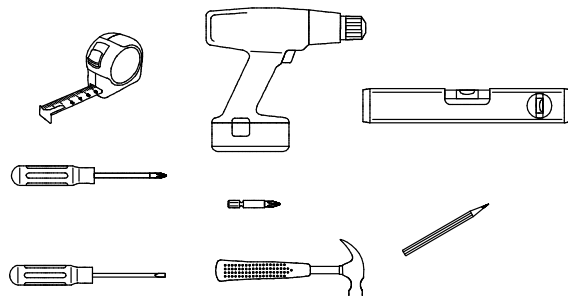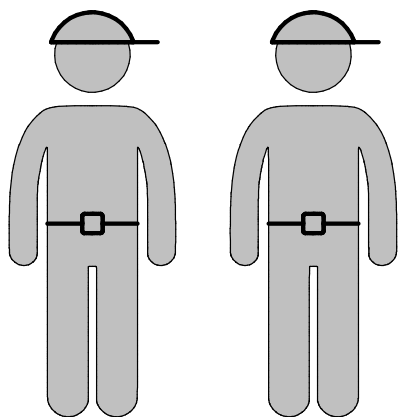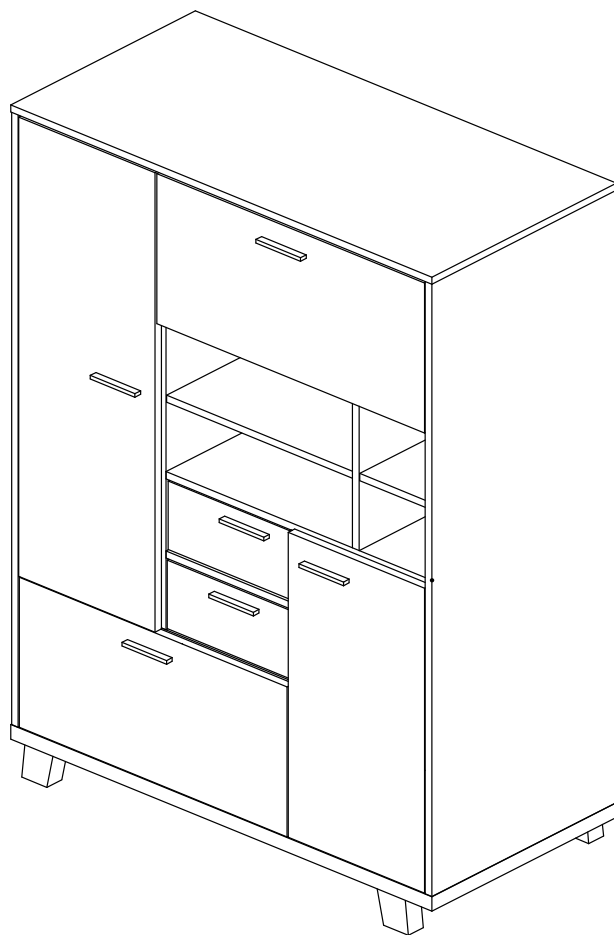


1


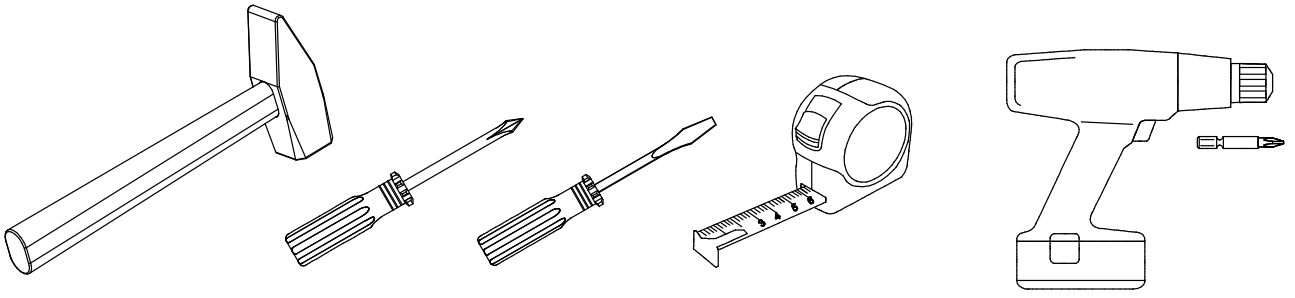


2






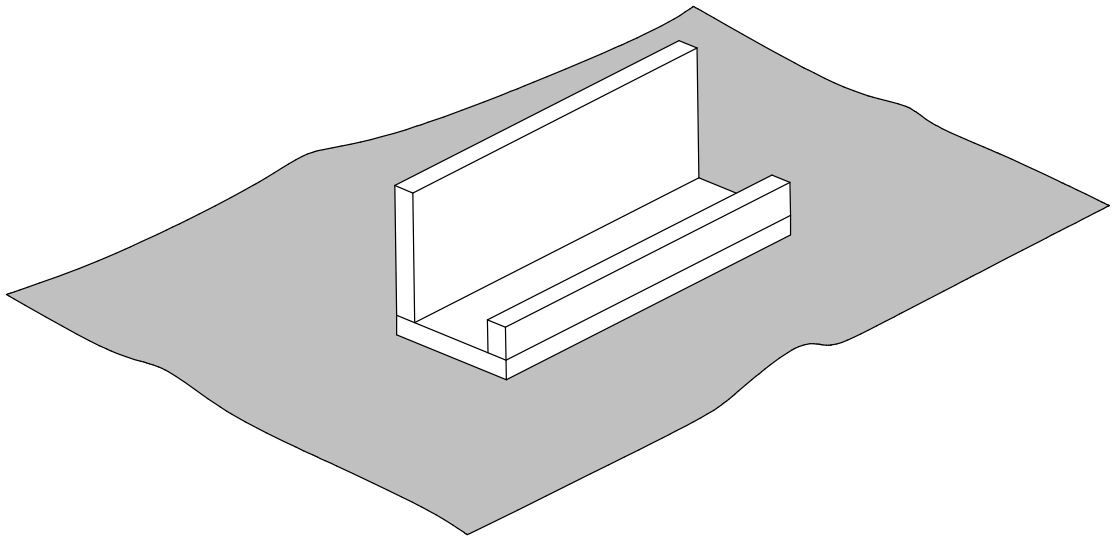

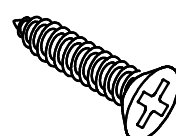
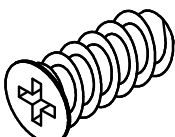
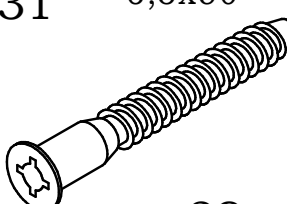


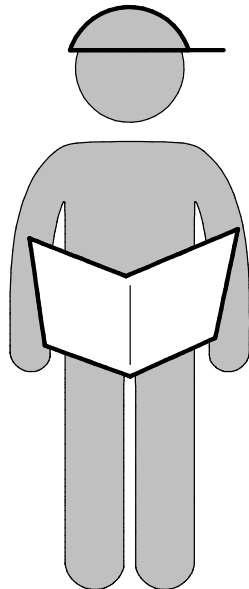





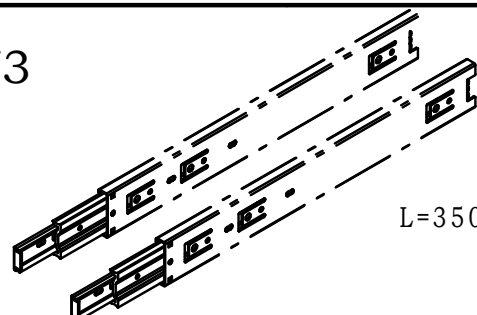
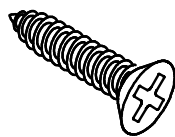
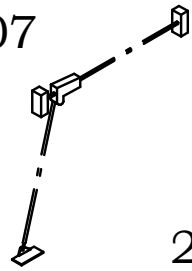
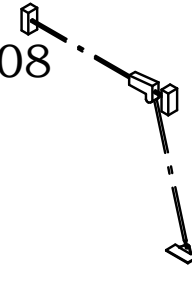
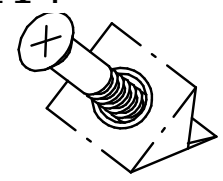






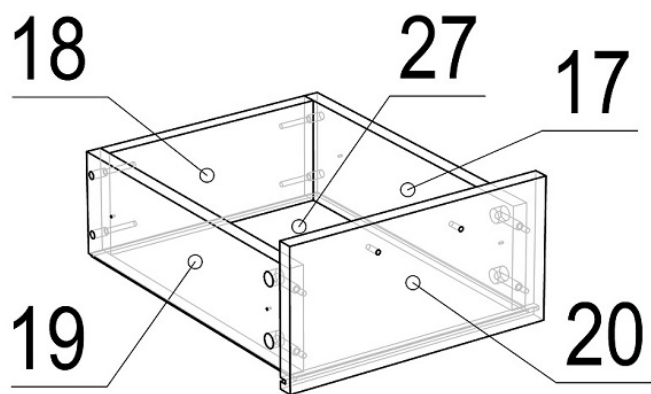
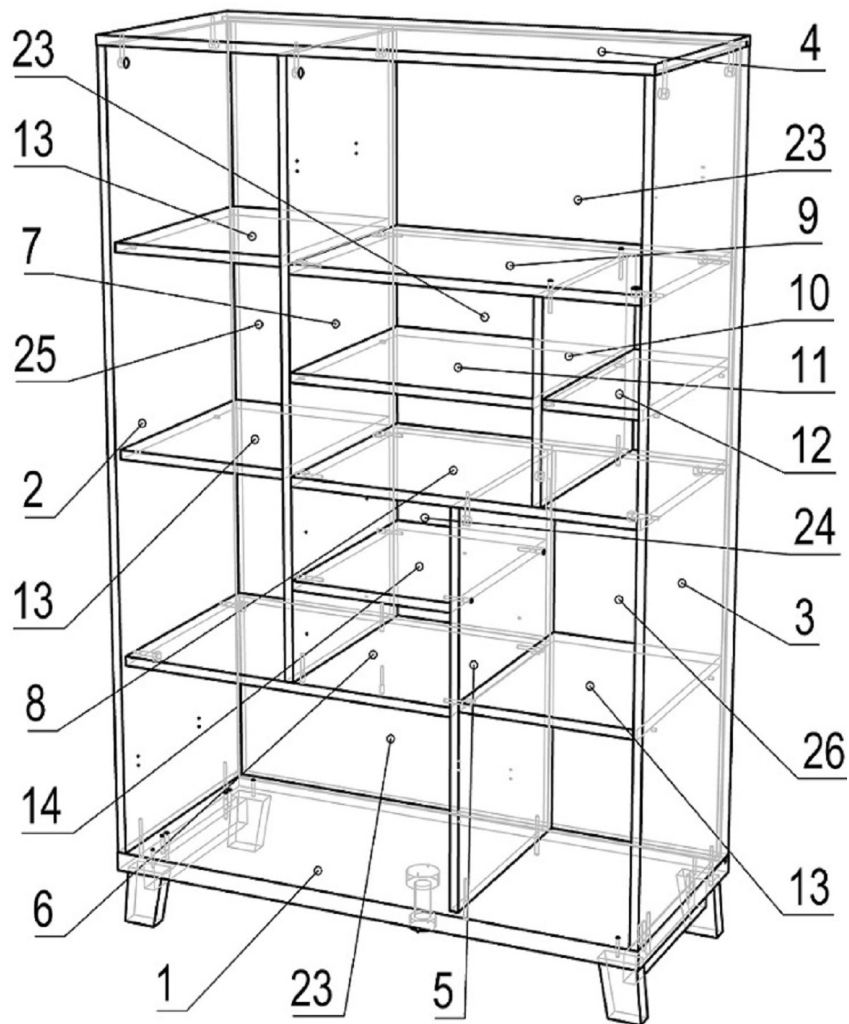
3



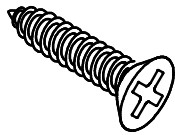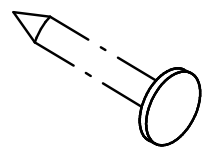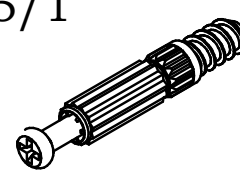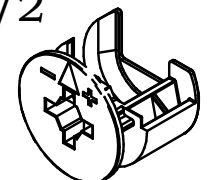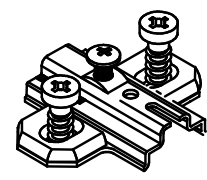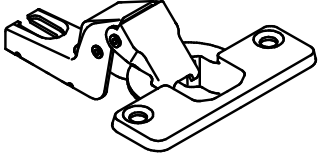


1	1010x460	1
2	1360x459	1
3	1360x459	1
4	1010x460	1
5	672x422	1
6	638x422	1
7	1016x422	1
8	638x422	1
9	638x422	1
10	422x328	1
11	447x421	1
12	175x421	1
13	412x322	3
14	422x300	1
15	642x333	1
16	642x333	1
17	350x110	2
18	243x110	2
19	350x110	2
20	296x152	2
21	1020x327	1
22	677x327	1
23	652x343	3
24	343x316	1
25	1029x336	1
26	686x336	1
27	356x271	2

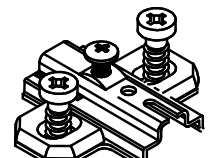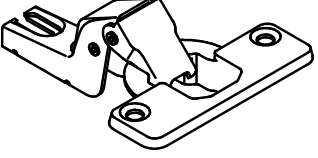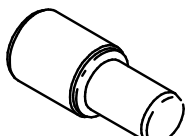
<p>1 4x16</p>  <p>26x</p>	<p>4</p>  <p>69x</p>	<p>5/1</p>  <p>22x</p>	<p>5/2</p>  <p>22x</p>
<p>7</p>   <p>2x</p>		<p>18</p>  <p>45x</p>	<p>21 3,5x16</p>  <p>24x</p>
<p>23 6,3x13</p>  <p>18x</p>	<p>31 6,3x50</p>  <p>29x</p>	<p>33</p>  <p>1x</p>	<p>41</p>  <p>4x</p>
<p>42</p>  <p>16x</p>	<p>43</p>  <p>4x</p>	<p>57</p>   <p>3x</p>	
<p>62</p>  <p>20x</p>	<p>64</p>  <p>10x</p>	<p>73</p>  <p>L=350mm</p> <p>2x</p>	
<p>106 3,5x25</p>  <p>16x</p>	<p>107</p>  <p>2x</p>	<p>108</p>  <p>2x</p>	<p>114</p>  <p>16x</p>
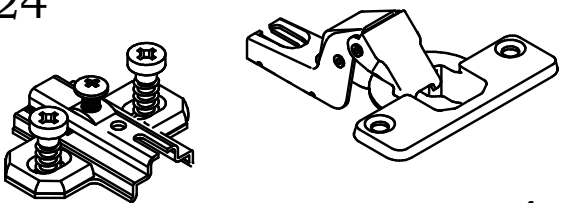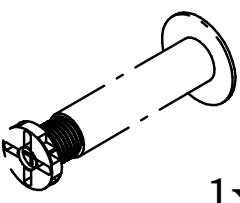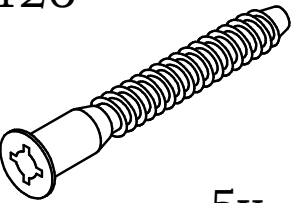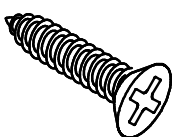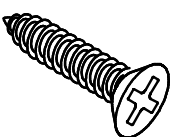
<p>124</p>  <p>4x</p>	<p>125</p>  <p>1x</p>	<p>126 7,0x70</p>  <p>5x</p>	
<p>127 5,0x60</p>  <p>4x</p>	<p>129 4x20</p>  <p>3x</p>	<p>130</p>  <p>6x</p>	


1

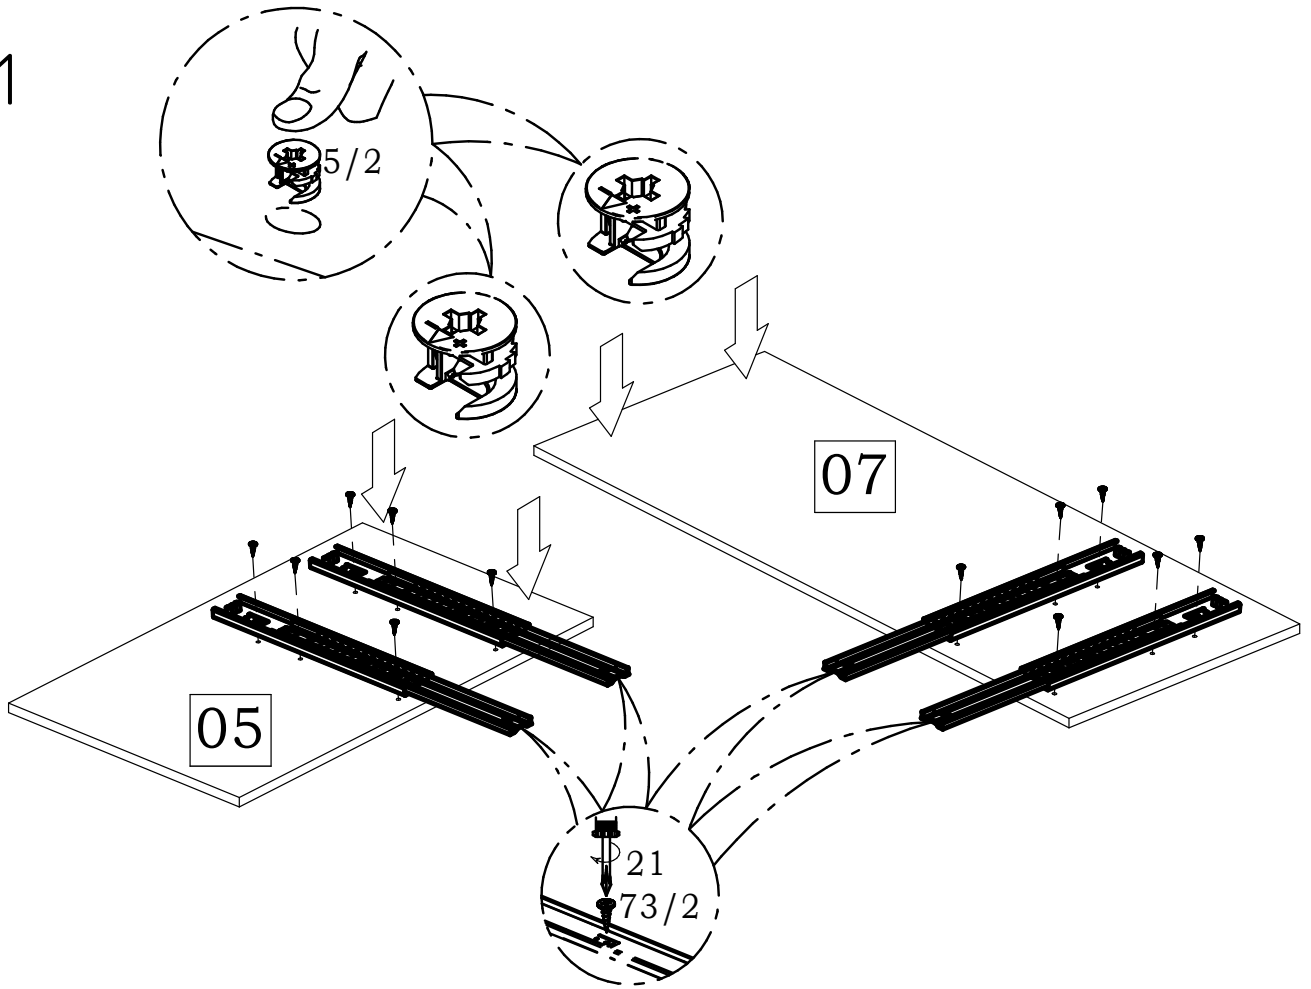


2

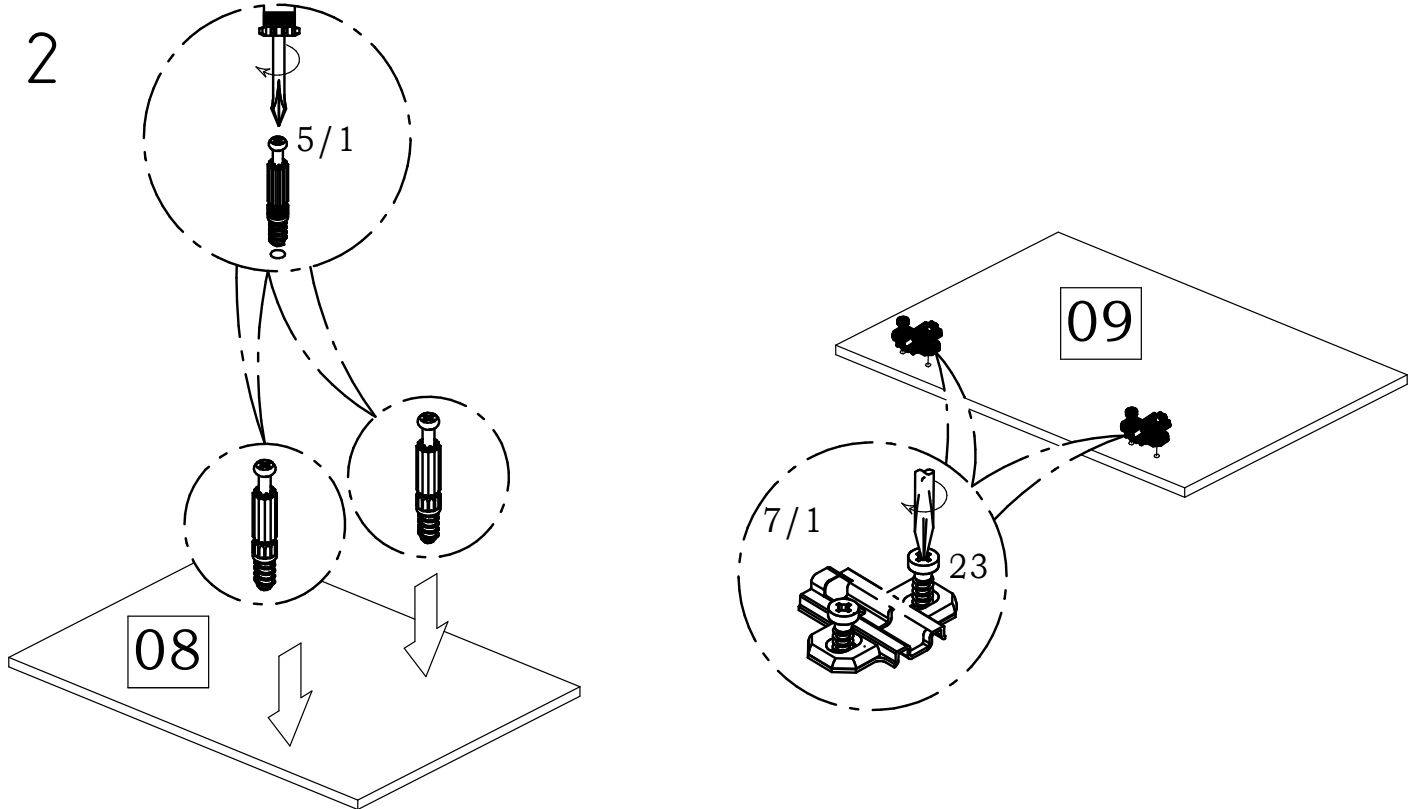


3

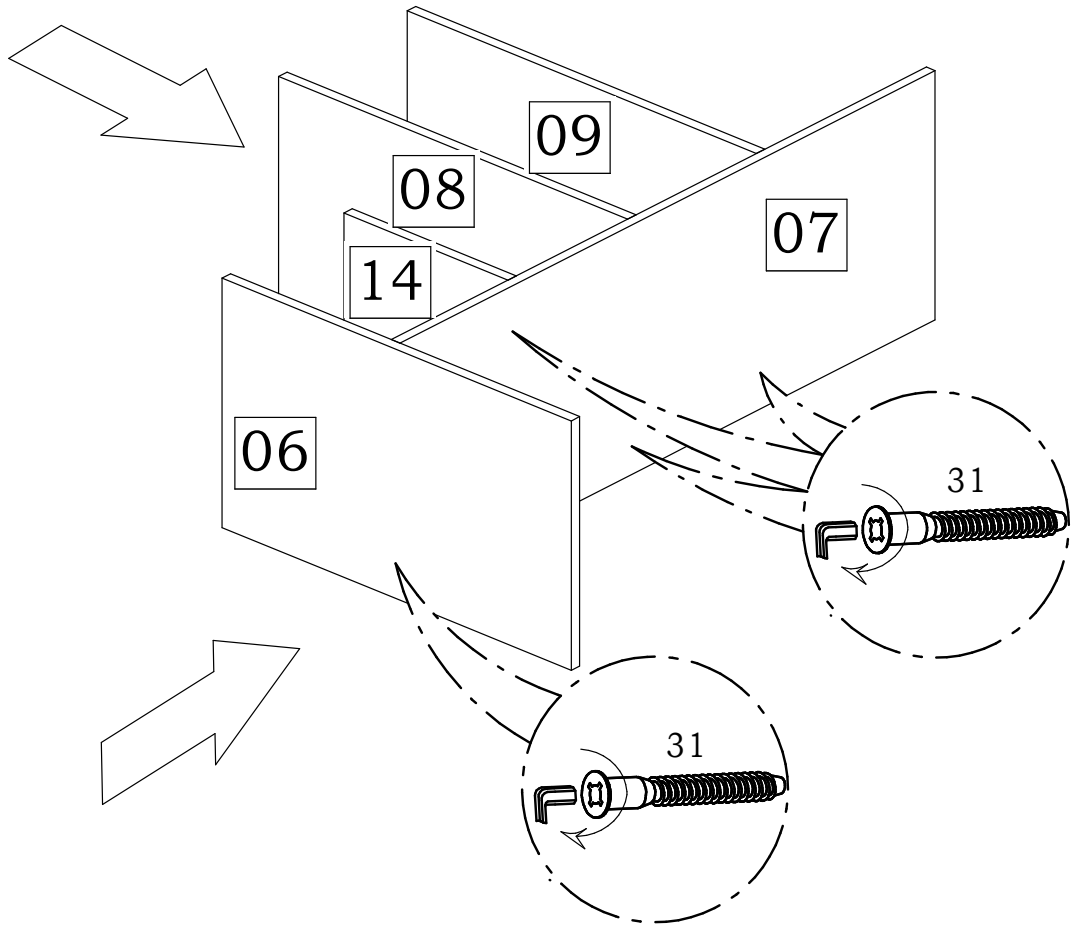


4

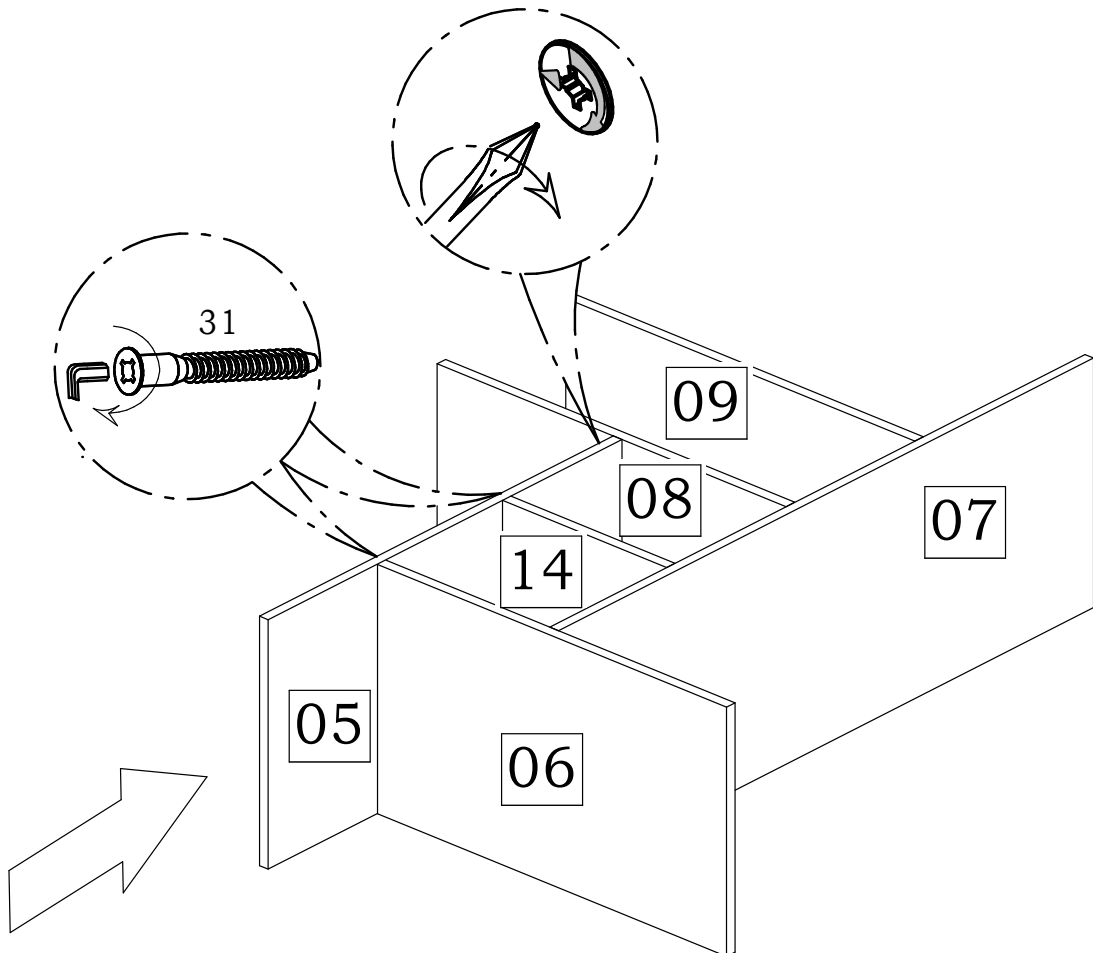


5

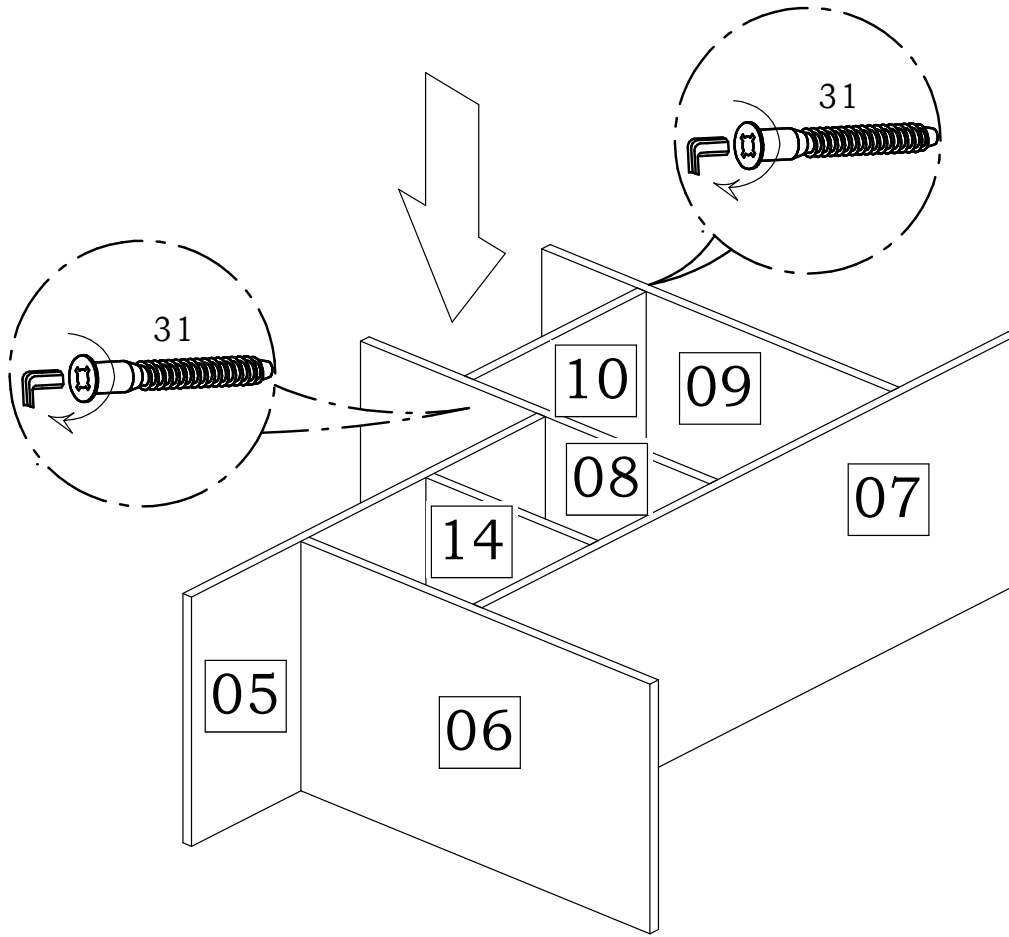


6

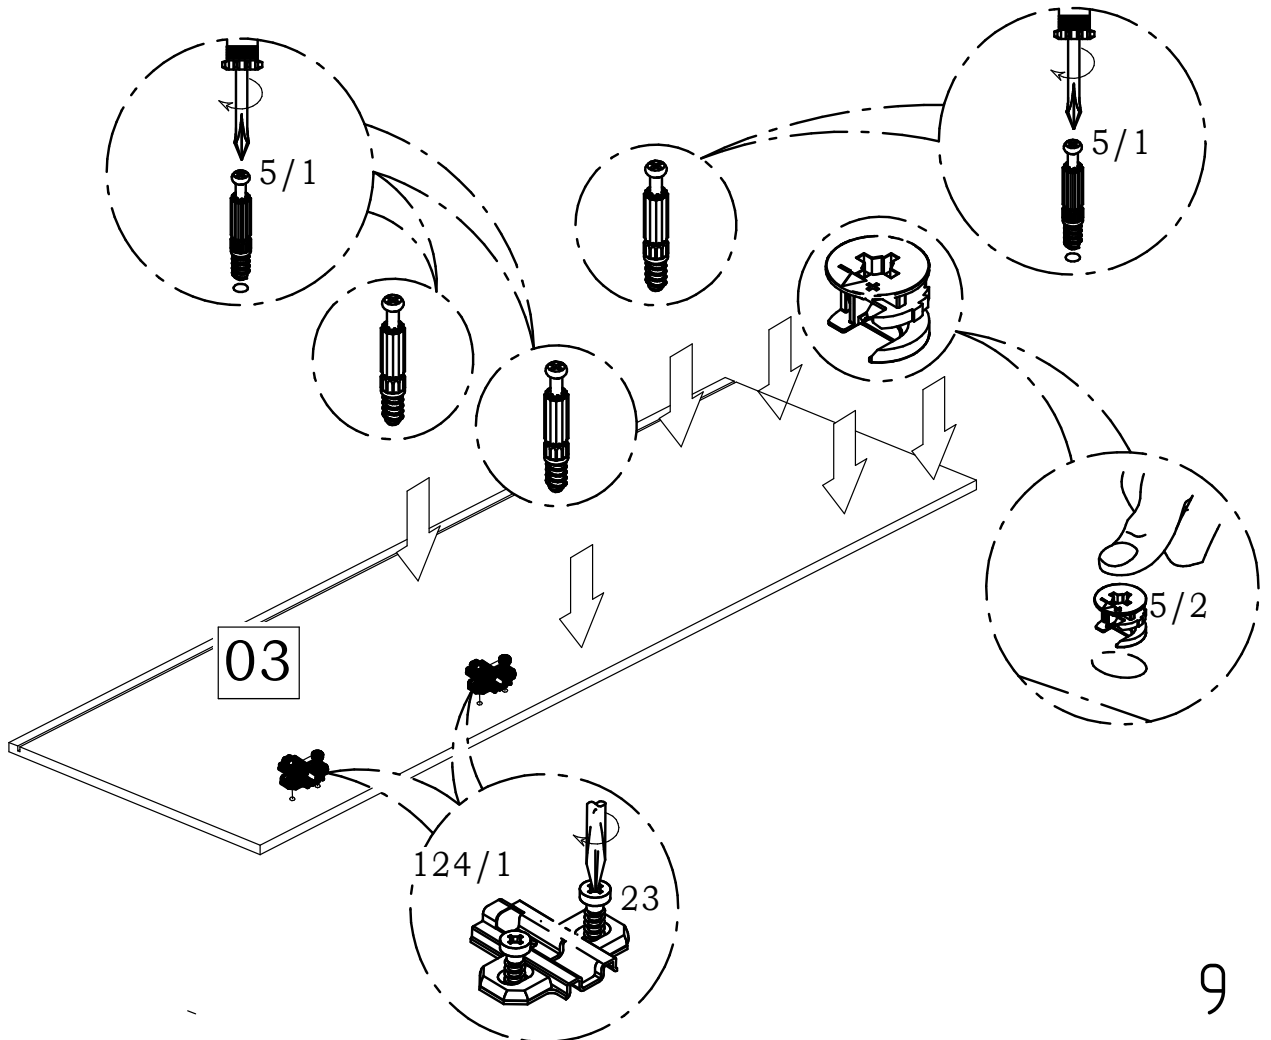



7

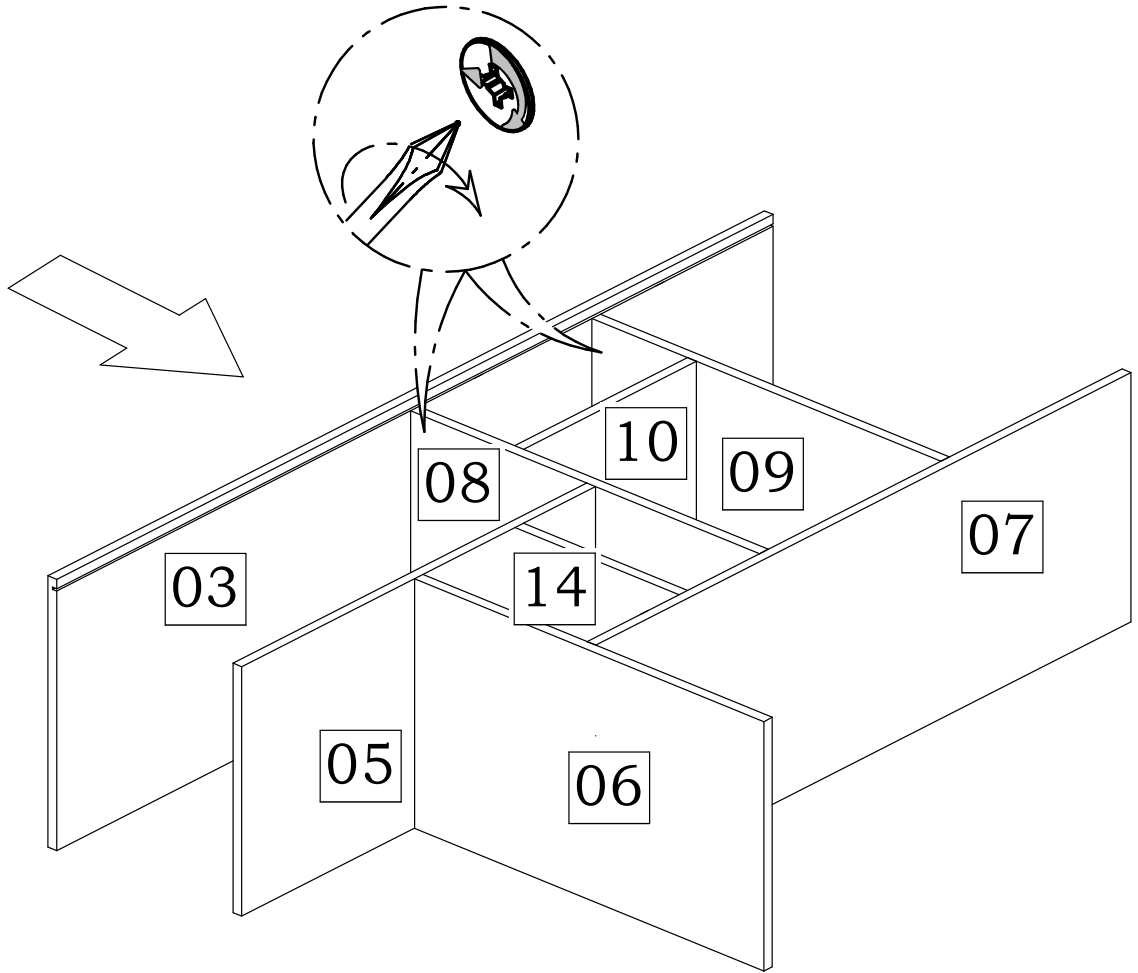



8

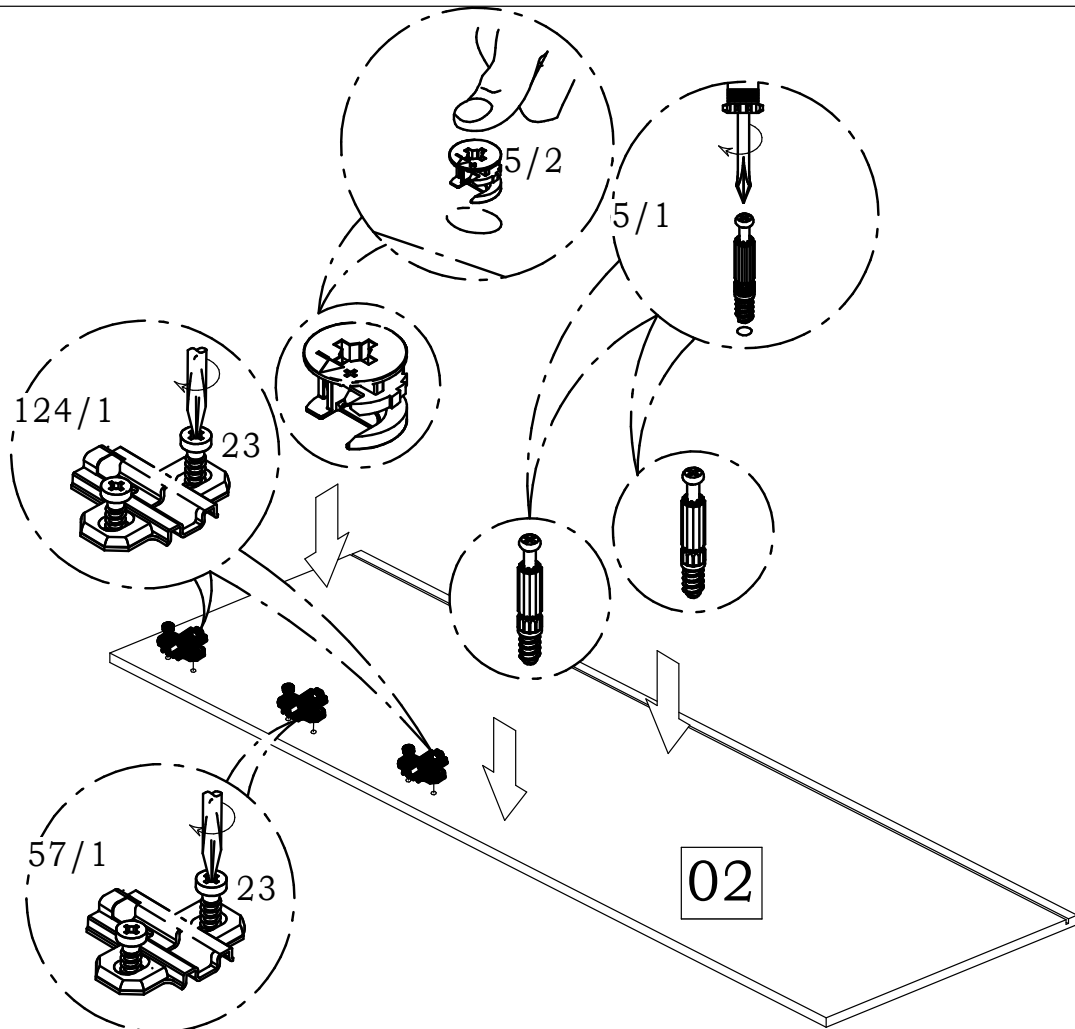


9

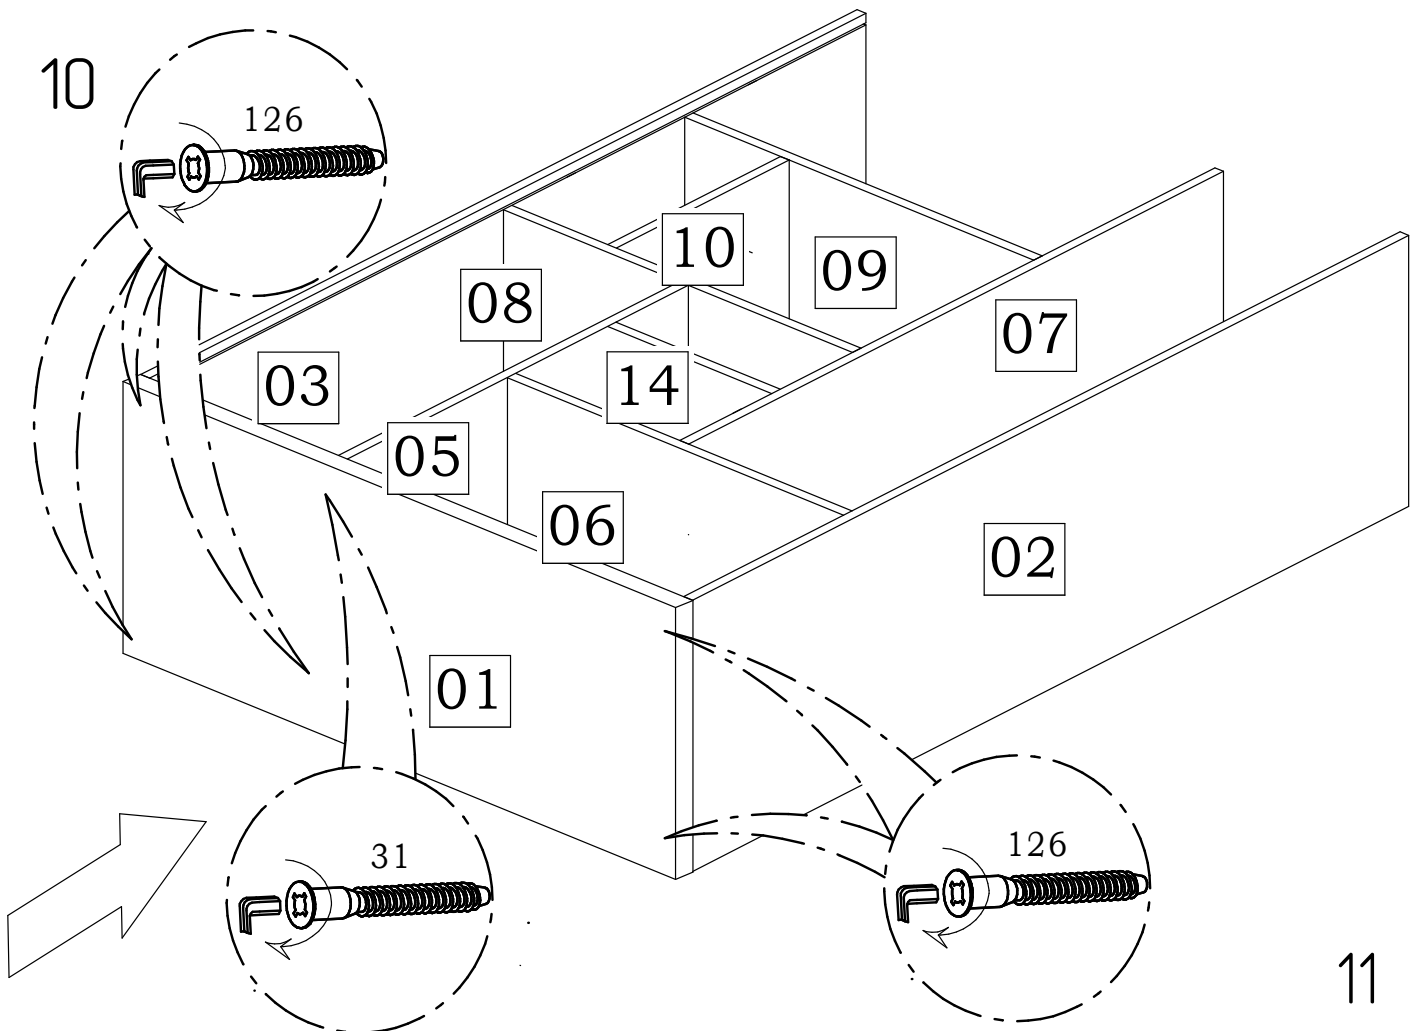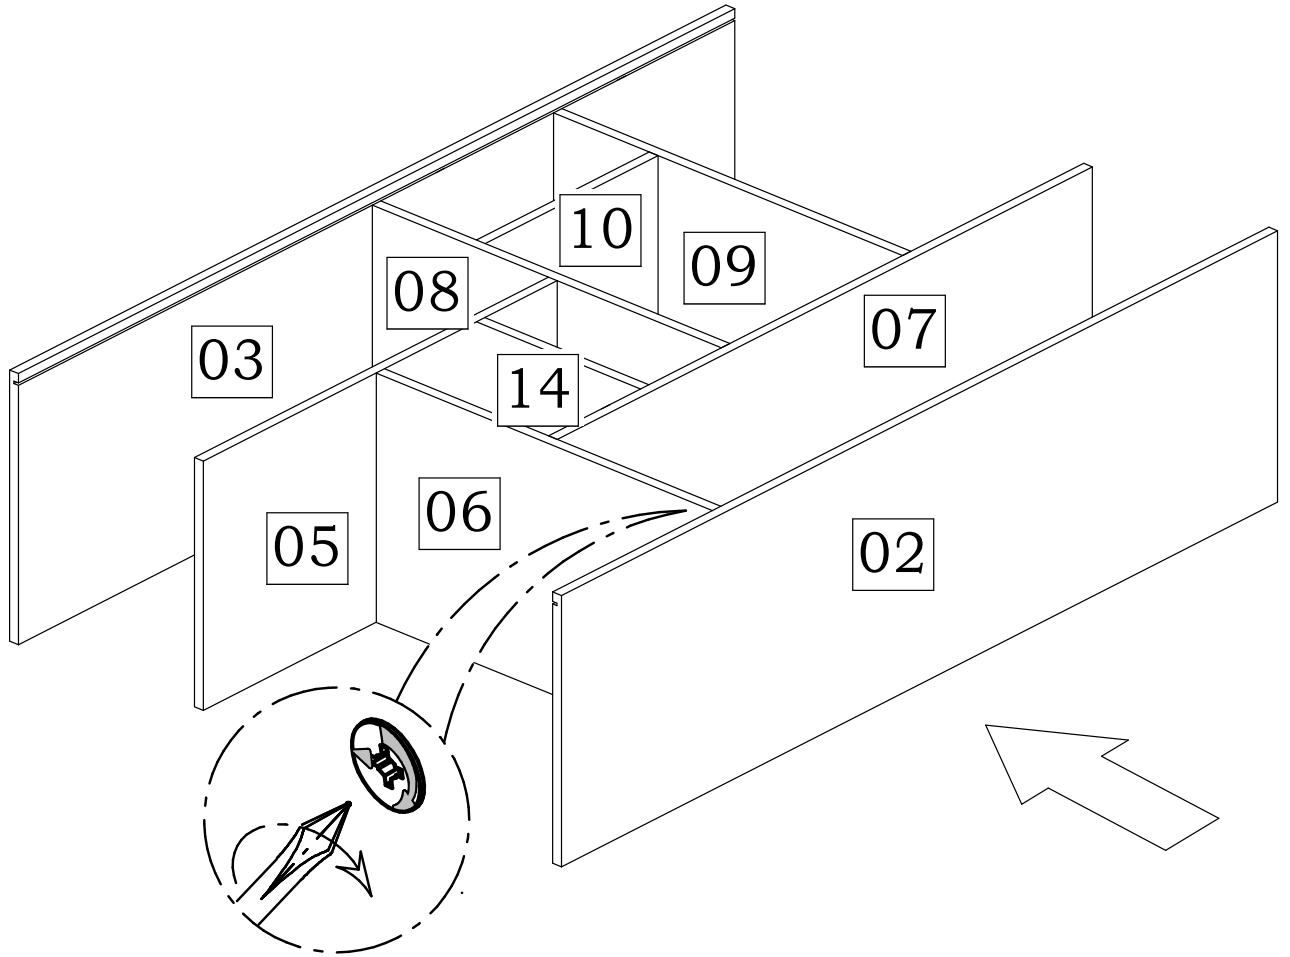


11

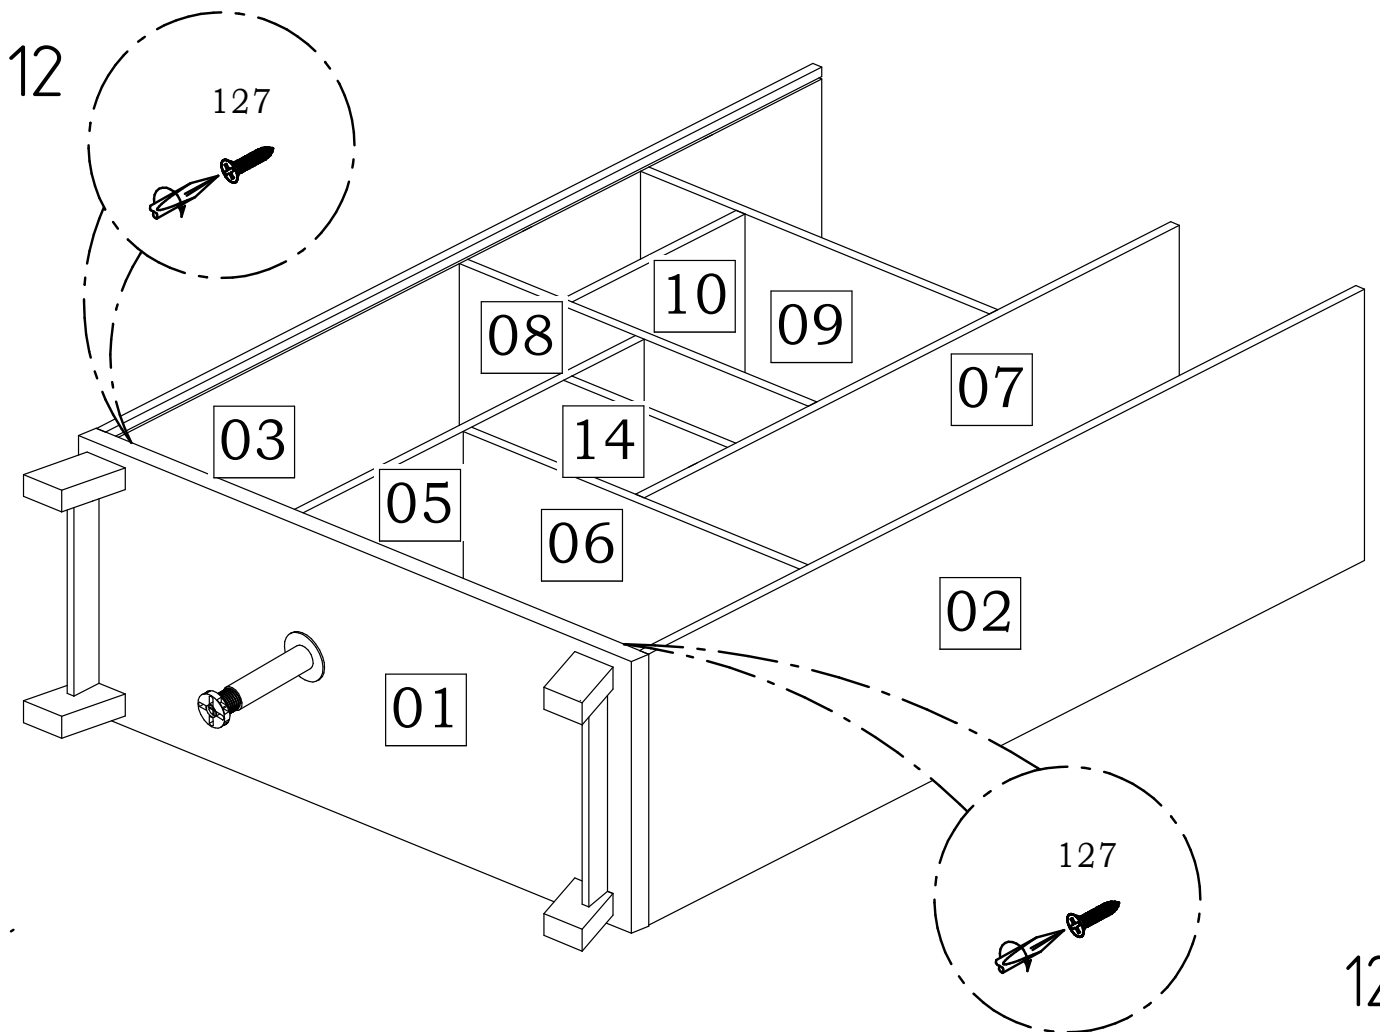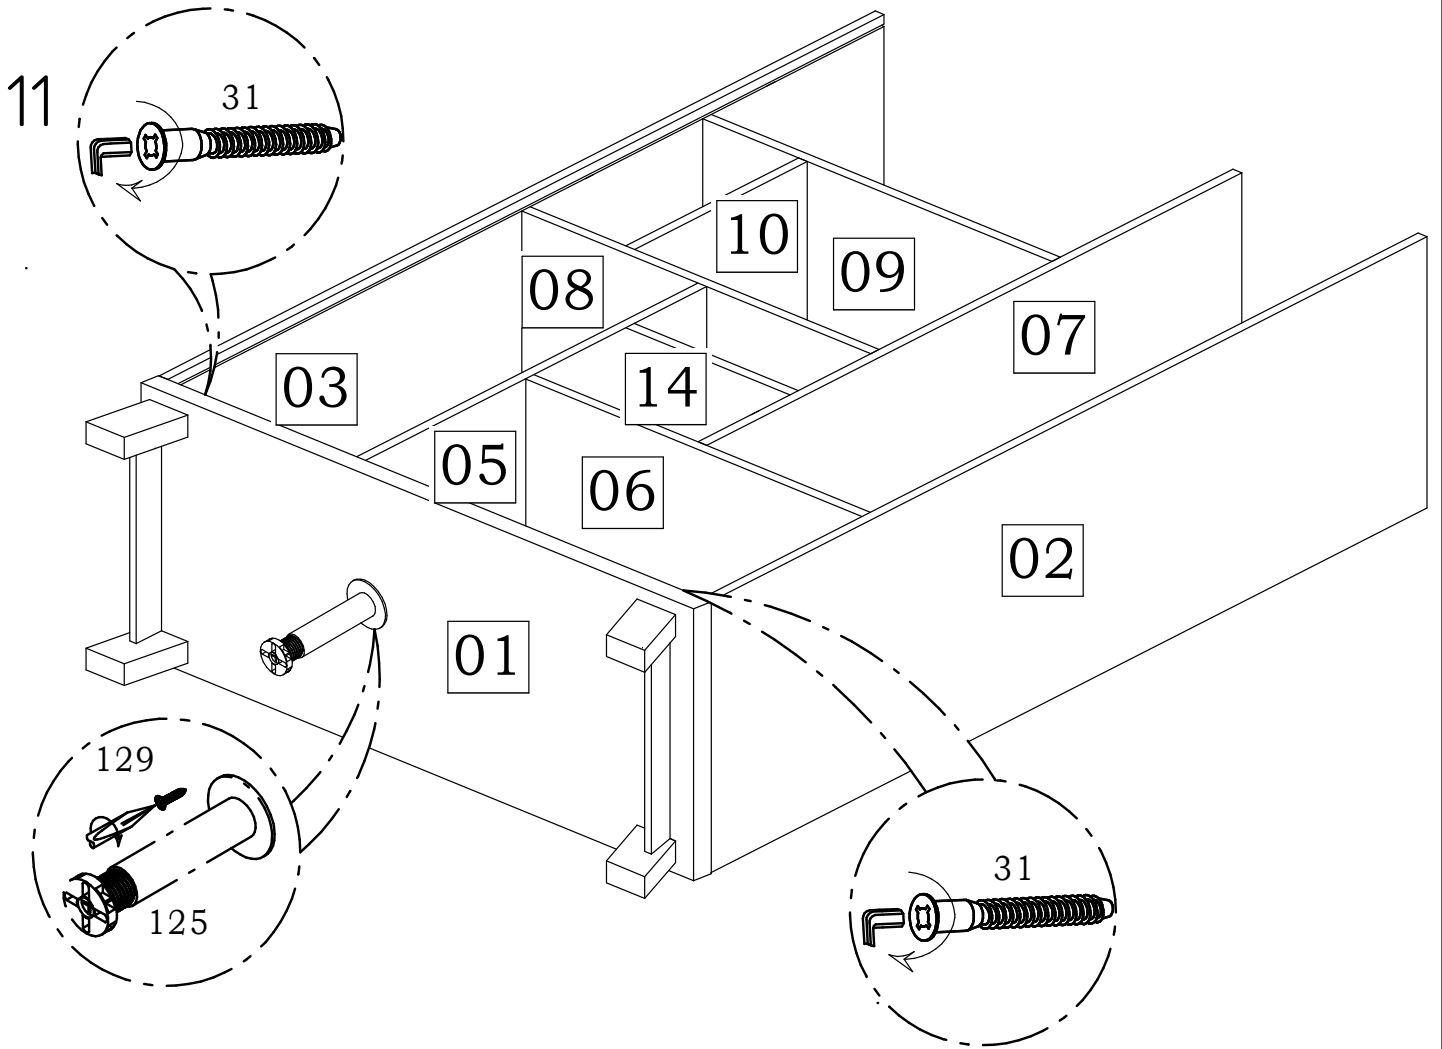

13

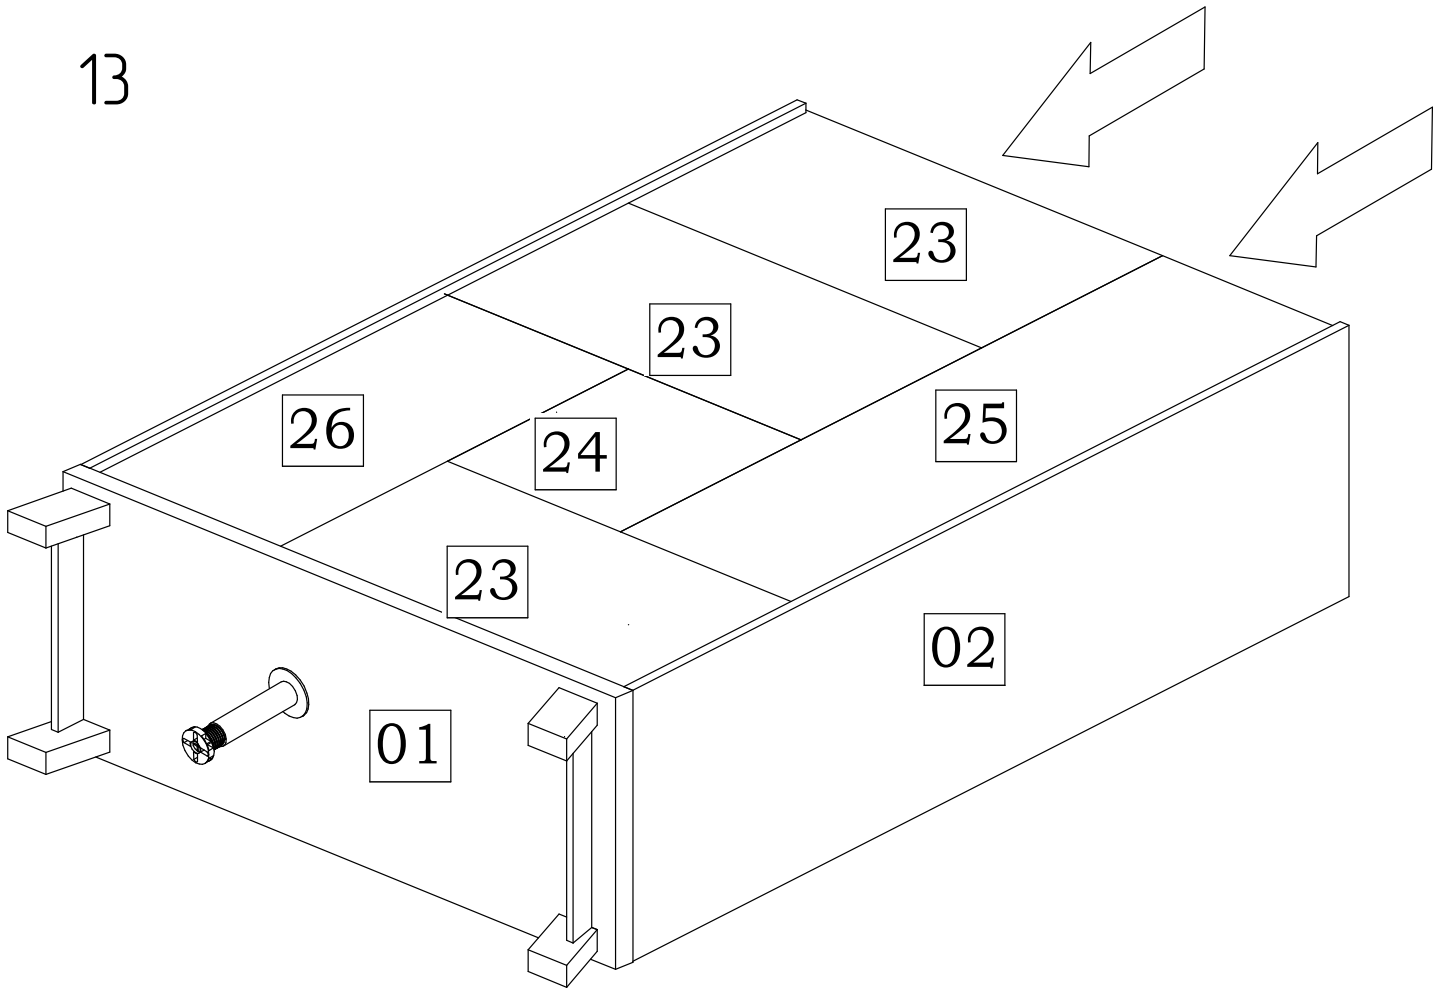


14

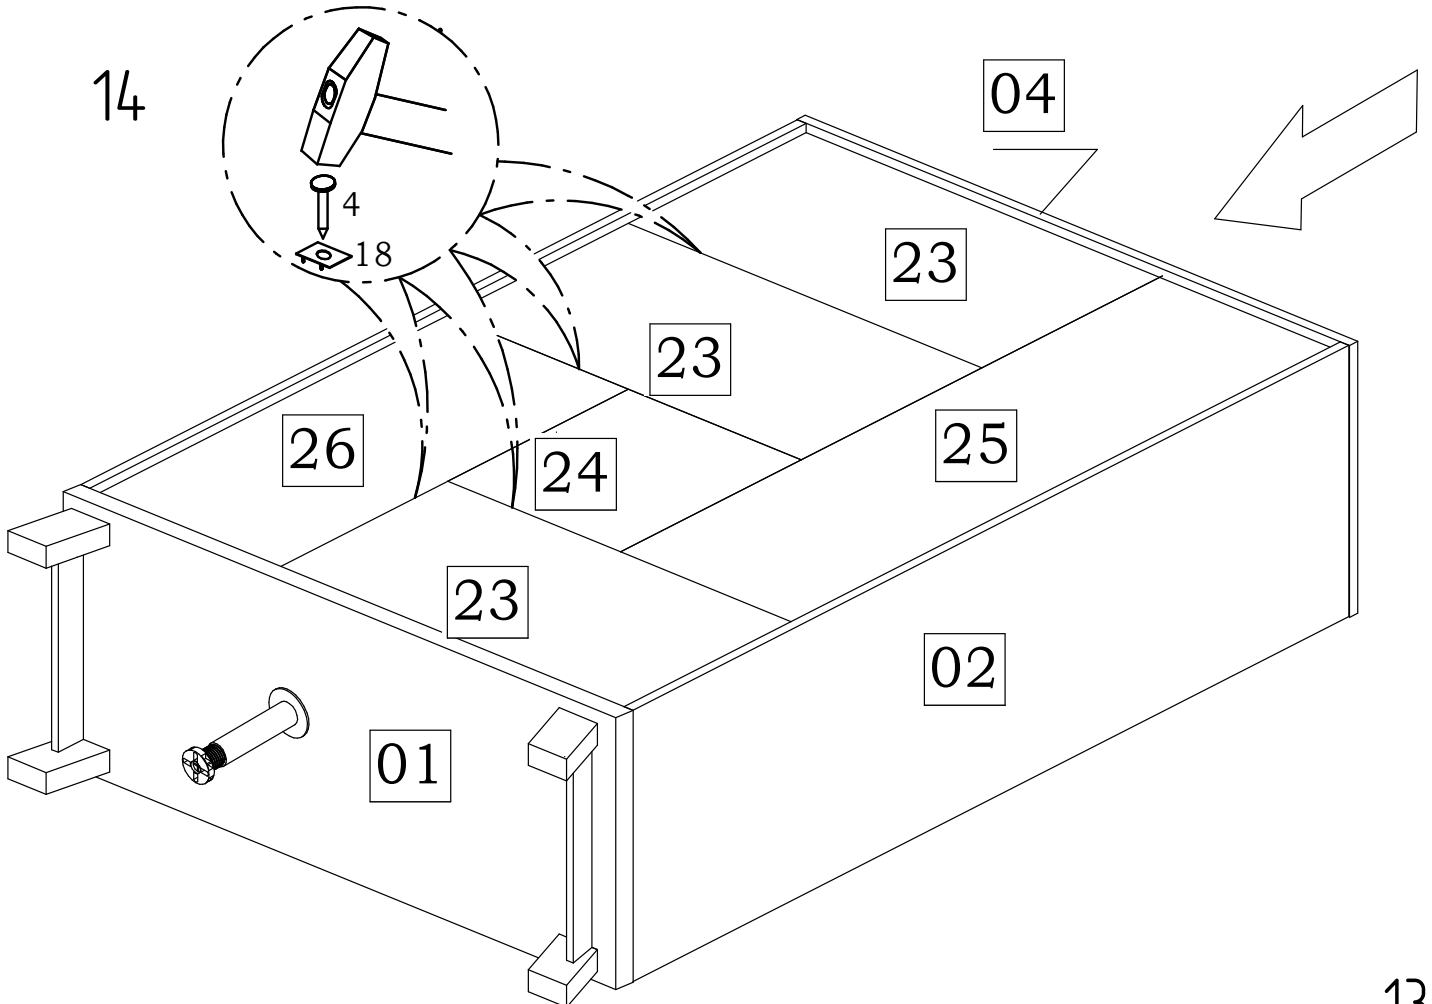


13


15

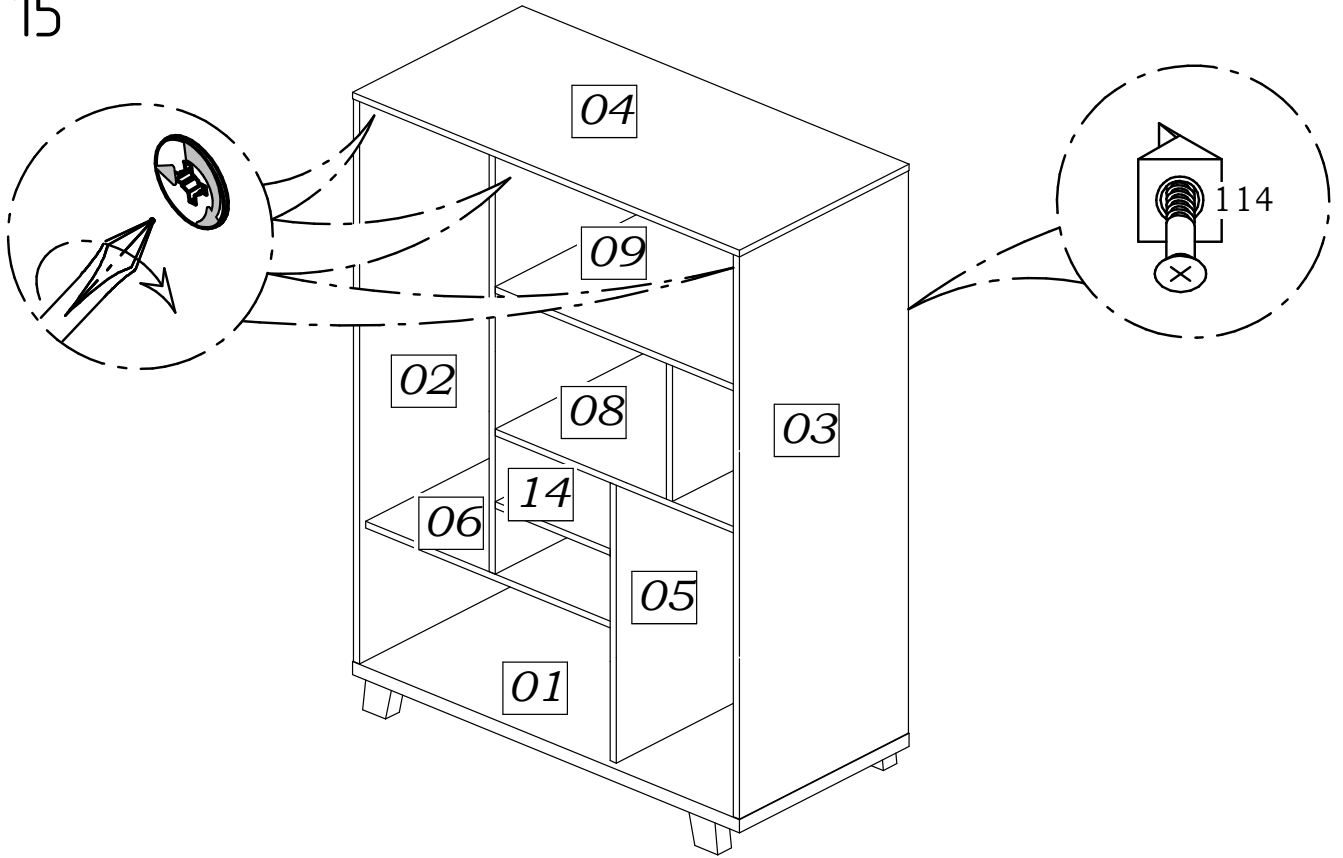


16

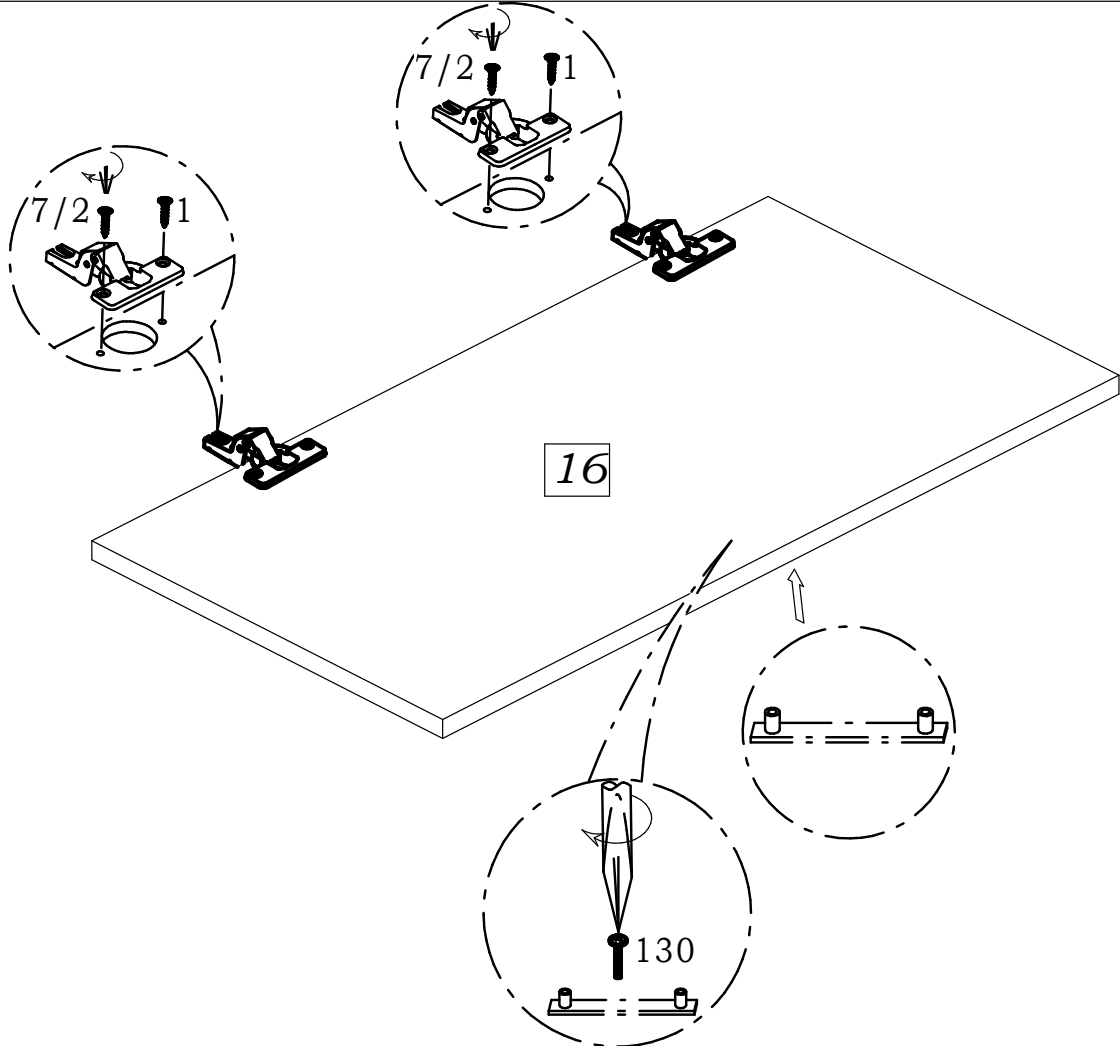


17

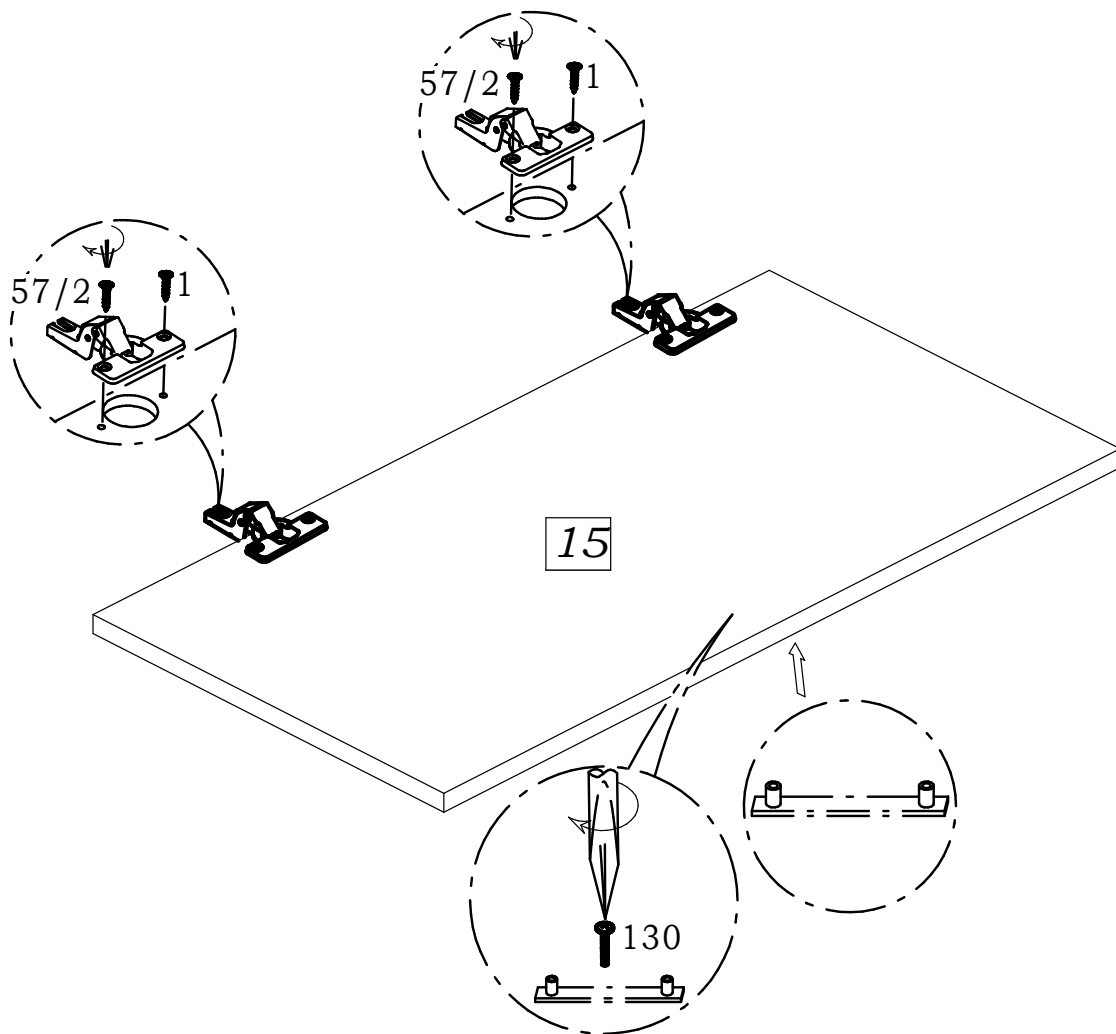


18

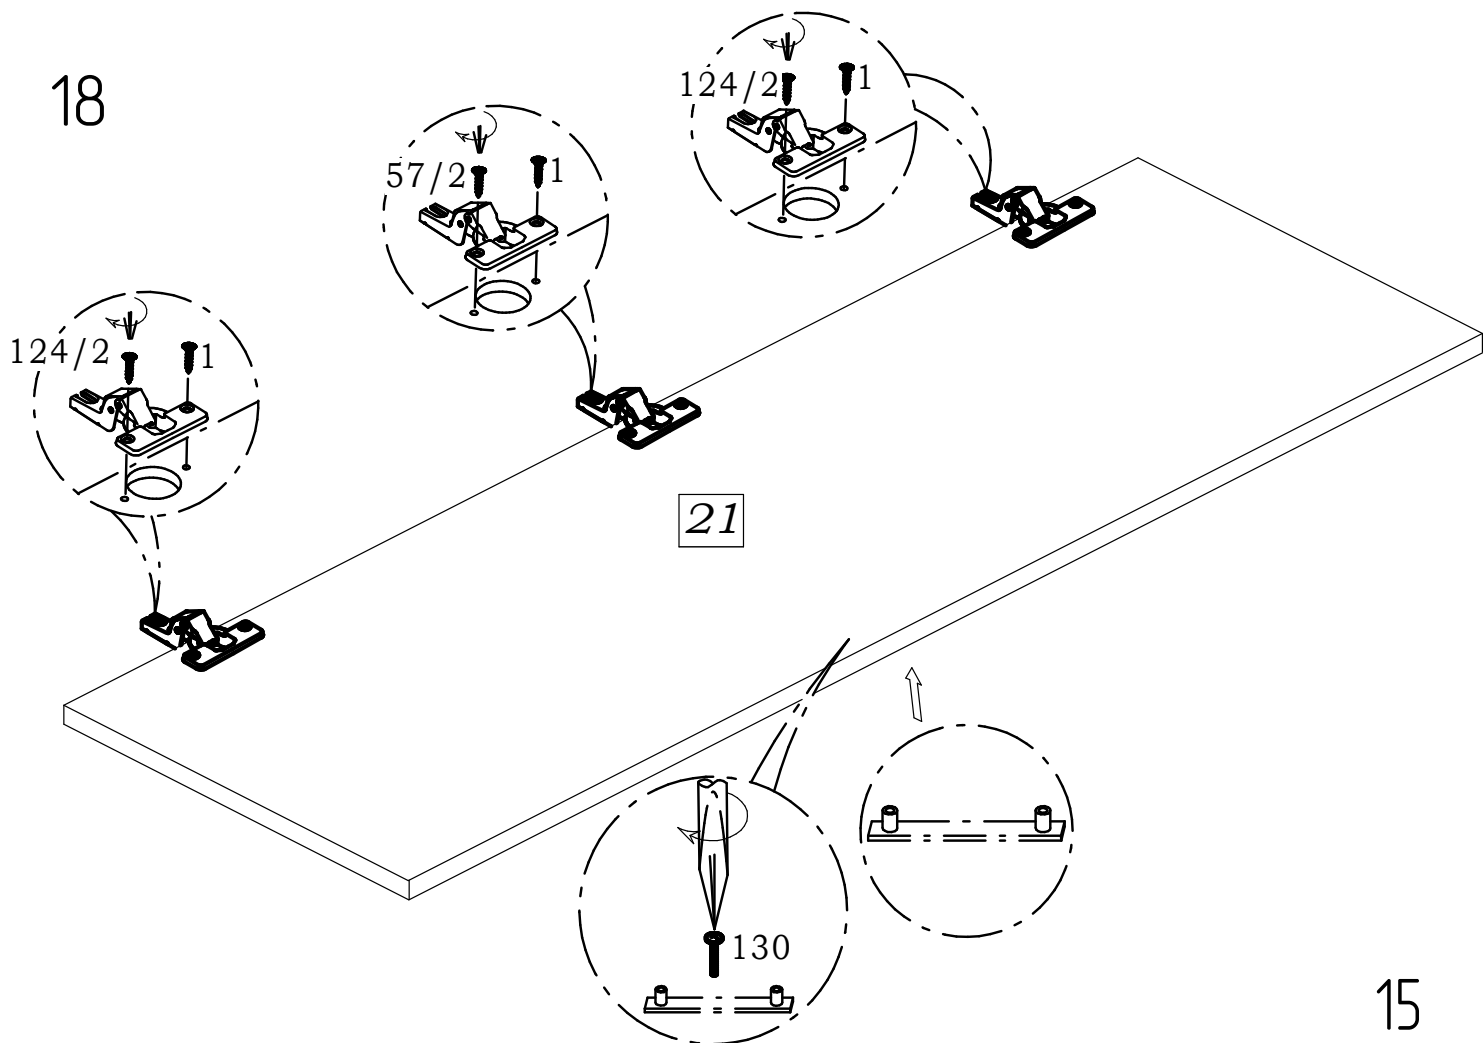


19

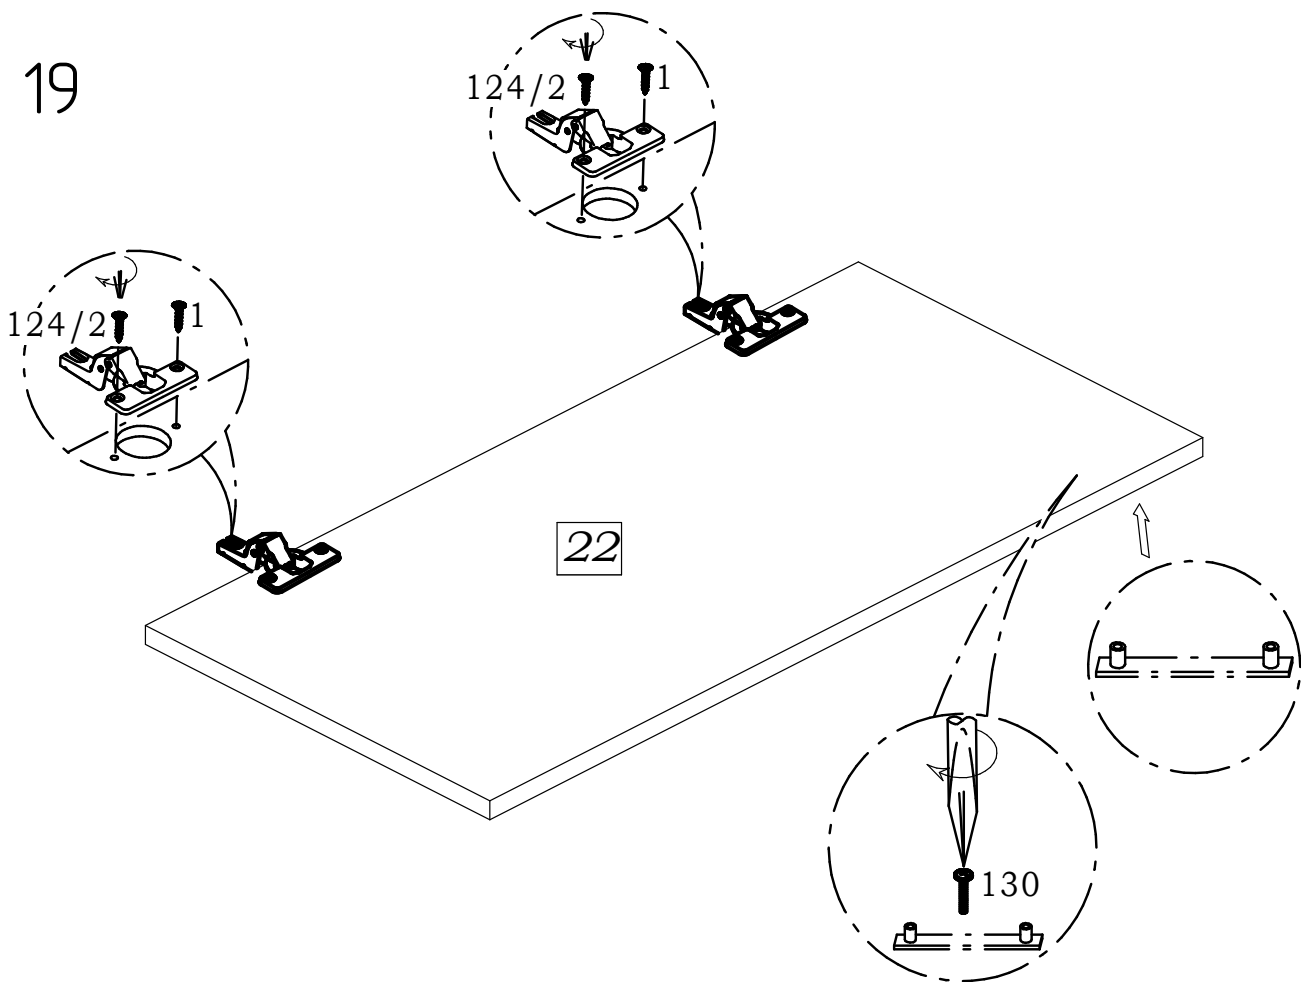


20 *Порядок сборки ящика*

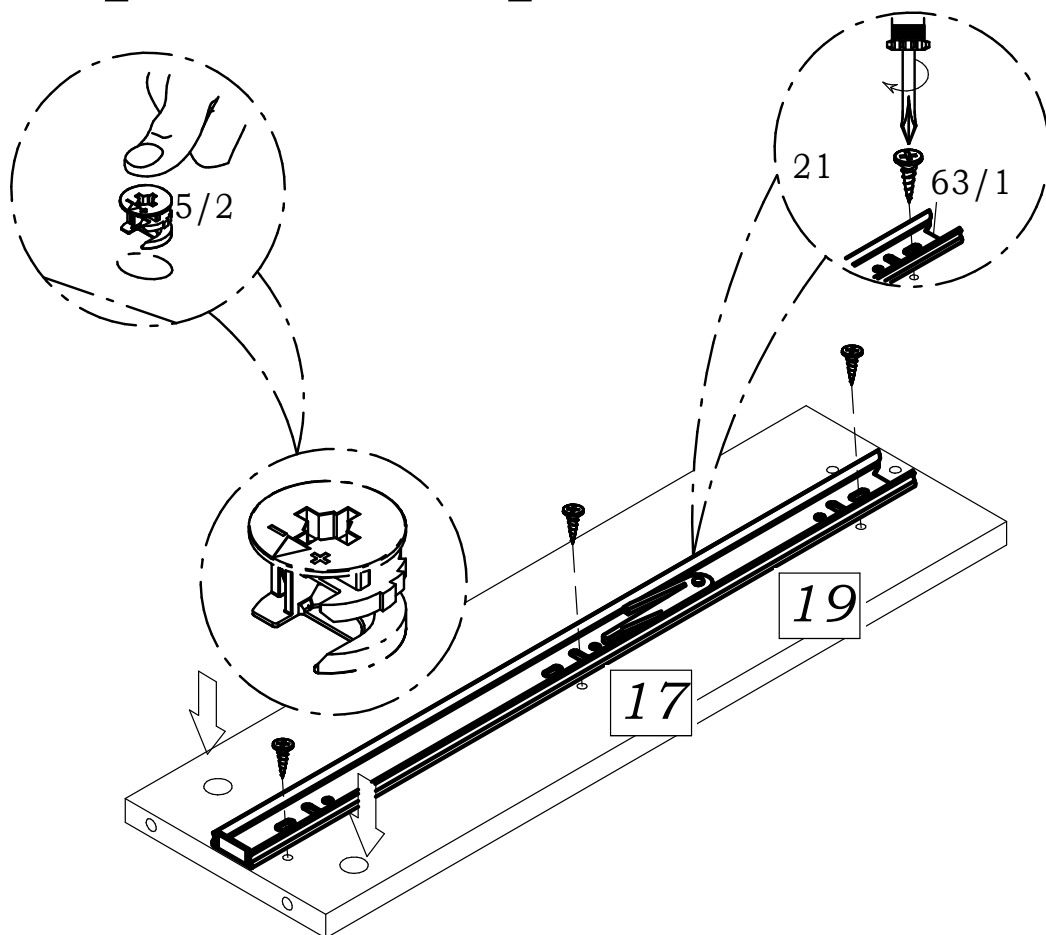


21

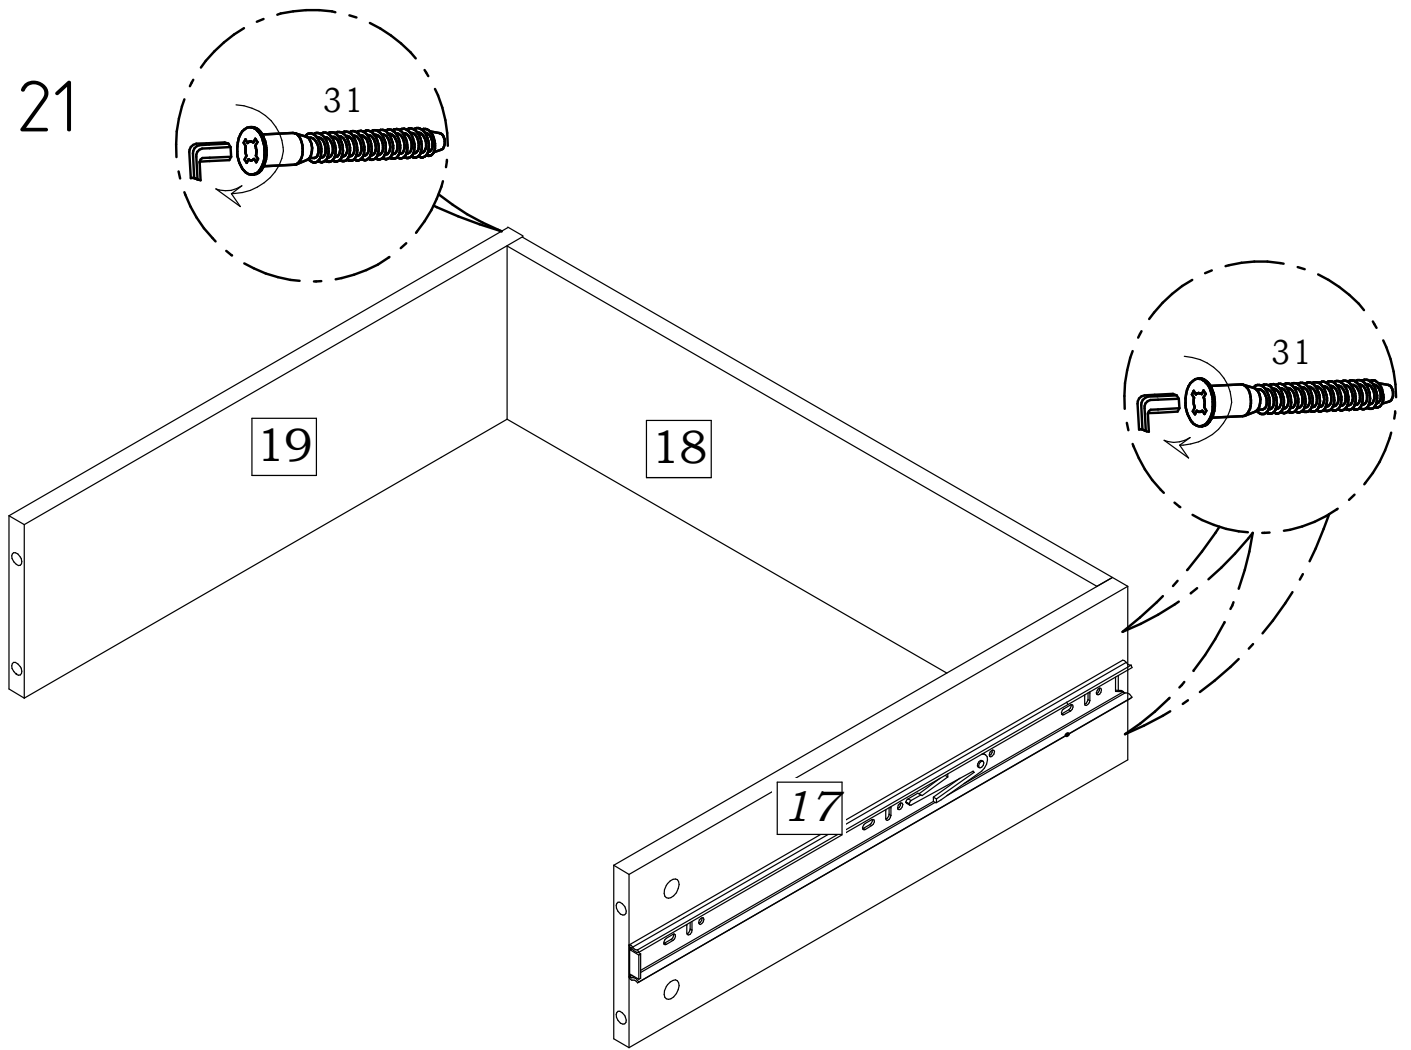


22

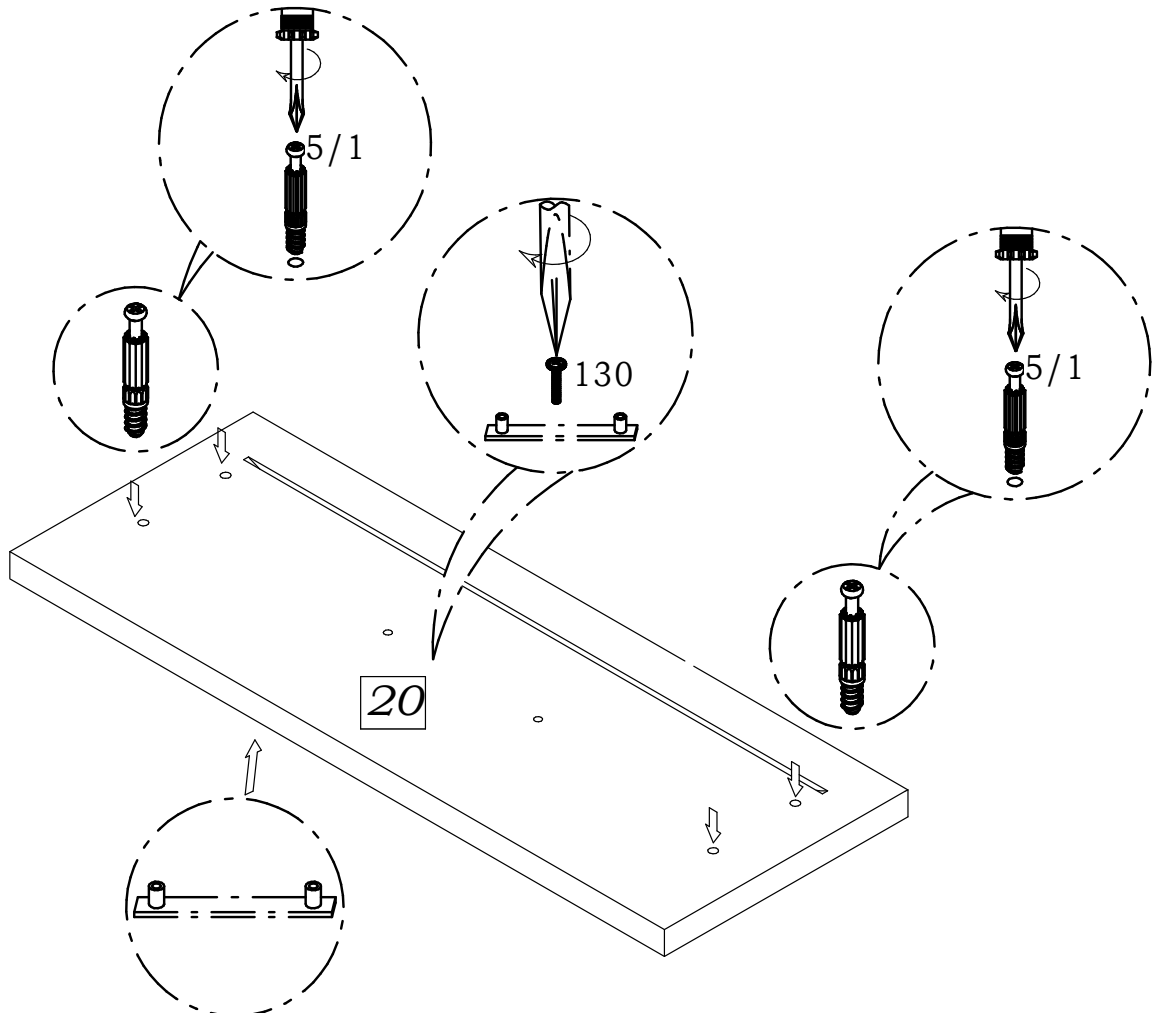


23

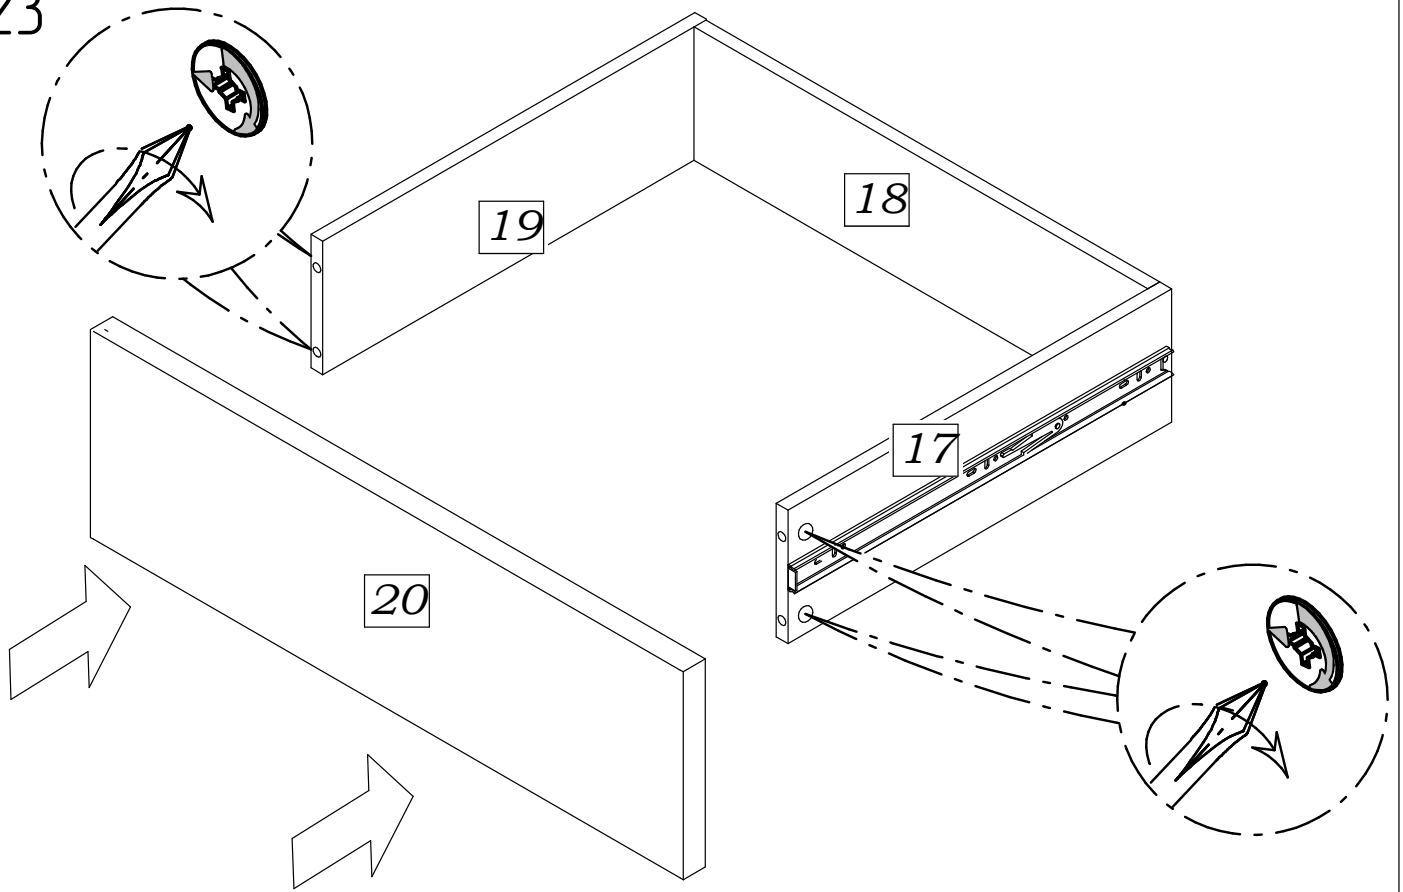


24

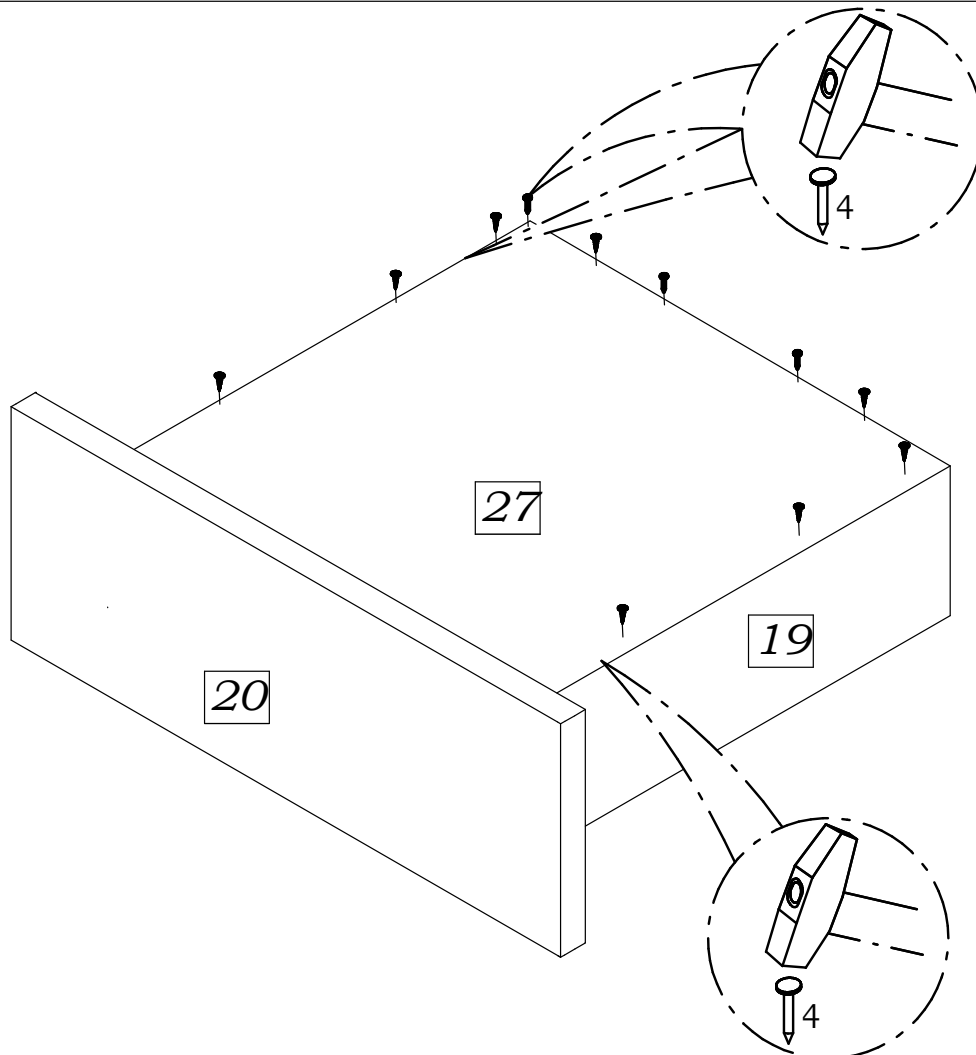


25

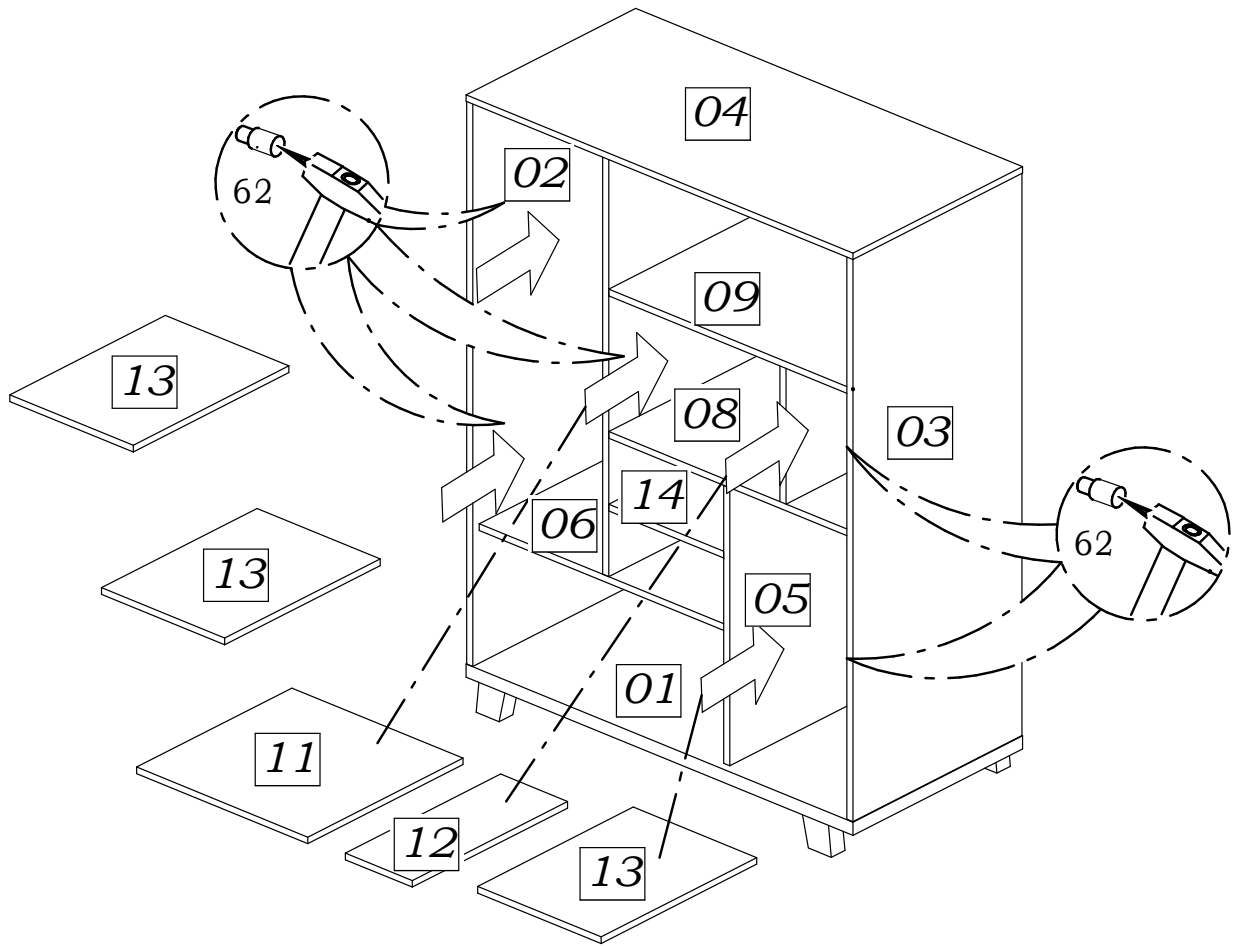

26

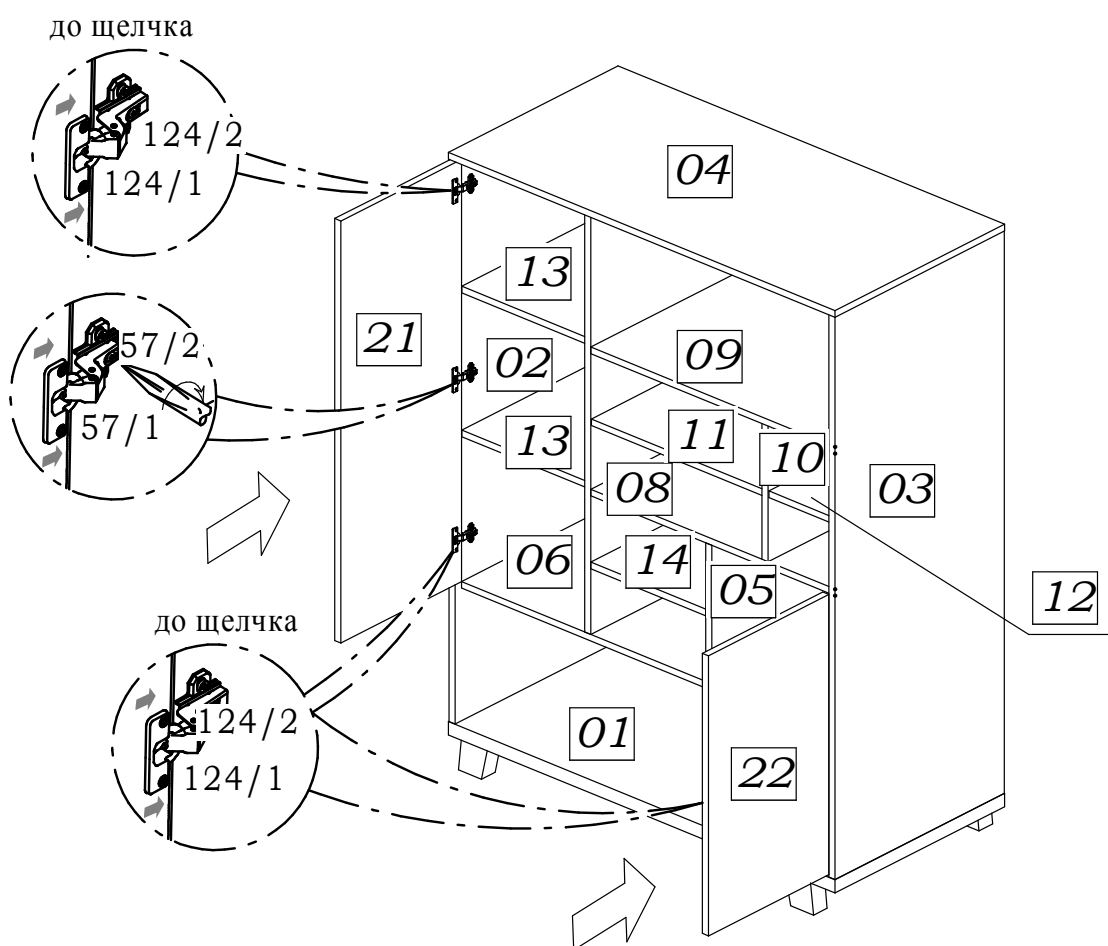


27

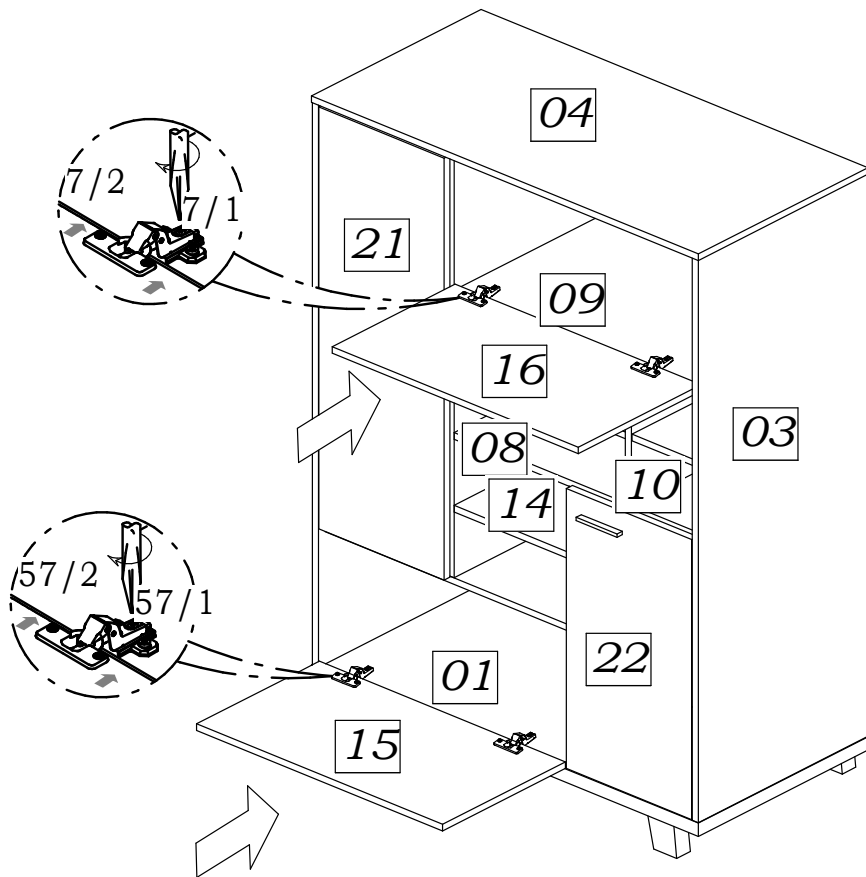


28

Закрутить регулировочный винт

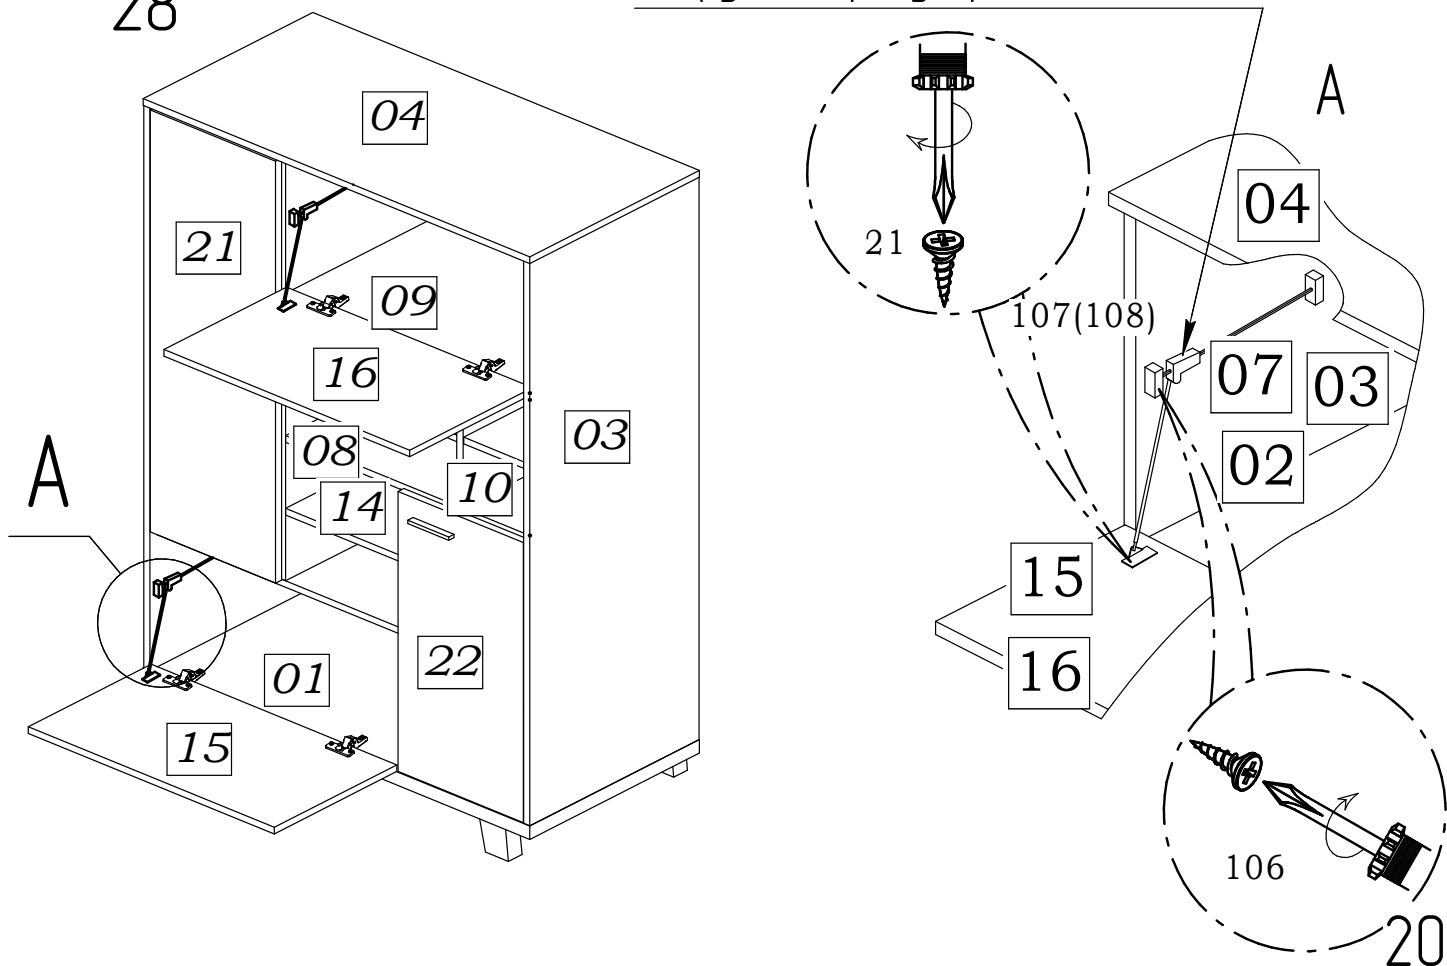



а) Регулирование высоты

- посредством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравняться по высоте.

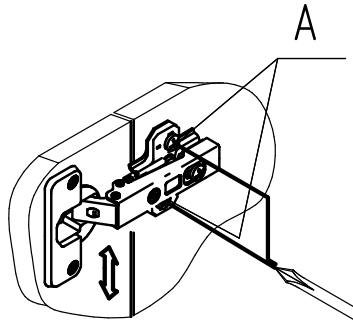



б) Регулирование глубины

- регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.



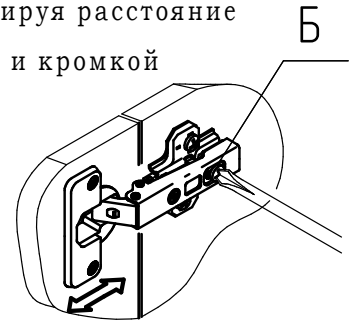
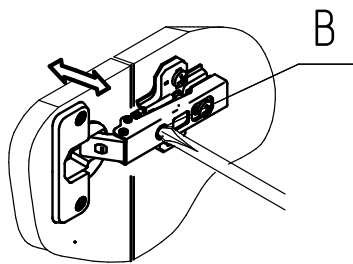


в) Регулирование наложения

- установочный винт повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно увеличится или уменьшится.

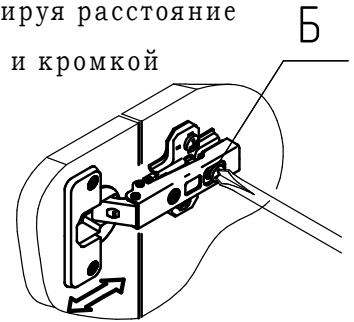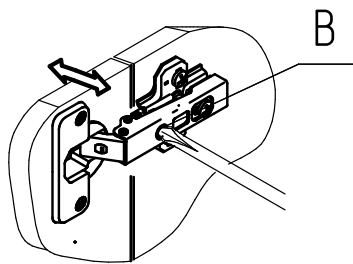

Нажать на деблакирующий рычаг и вставить внутренние направляющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблакирующим рычагом

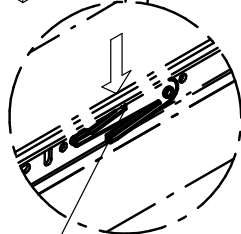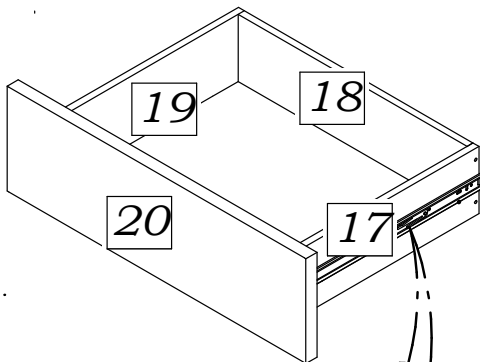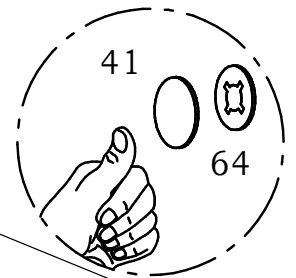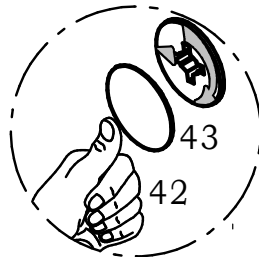

Деблакирующий рычаг

